

1. PREFÁCIO

Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação e manutenção. Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou serviços podem ser perigosos se forem realizados por pessoas não habilitadas. Somente profissionais treinados devem instalar, dar partida inicial e prestar qualquer manutenção nos equipamentos objetos deste manual.

Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato conosco!

Endereço para contato:

Springer Carrier LTDA - Desenvolvimento RAS (Rede de Autorizada Springer)

Rua Berto Círio, 521 - Bairro São Luís - Canoas - RS / CEP: 92420-030

Tel. (0XX51) 3477-2244 / FAX (0XX51) 3477-5600


Site: www.springer.com.br

ÍNDICE


I. PREFÁCIO	
2. NOMENCLATURA	
3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	
4. RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DAS UNIDADES	
5. INSTALAÇÃO	
5.1. RECOMENDAÇÕES GERAIS	
5.2. PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA INSTALAÇÃO	
5.3. INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA	
5.4. INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA	
6.TUBULAÇÕES DE REFRIGERANTE	
6.1. SUSPENSÃO E FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO	
6.2. EVACUAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO	
6.3. ACERTO DA CARGA DE GÁS	
6.4. DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	
6.5. INSTALAÇÃO LINHAS LONGAS	
7. CONEXÕES DE INTERLIGAÇÃO	
7.1 - 12, 18, 24, 30 E 36.000 Btu/h - MODELOS 38X	13
7.2 - 48, 60 E 80.000 Btu/h - MODELOS 38C	14
8. SISTEMA DE EXPANSÃO	15
9. MONTAGEM DO KIT ELETRÔNICO	16
10. CIRCUITOS FRIGORÍGENOS	19
II.INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS	
II.I - DIAGRAMA ELÉTRICO DAS UNIDADES EVAPORADORAS	20
11.2 - DIAGRAMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES CONDENSADORAS	21
12. PARTIDA INICIAL	27
13. MANUTENÇÃO	28
13.1. GENERALIDADES	28
13.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA	28
13.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA	
13.4 - DETECÇÃO DE VAZAMENTOS	
13.5. PROCEDIMENTO DE VÁCUO CARGA DE REFRIGERANTE	29
13.6. LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA	30
13.7. RECOLHIMENTO DO REFRIGERANTE	30
13.8. CUIDADOS GERAIS	30
14.ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS	31
15. DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO	32
16. PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	33
17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	34
IR INFORMAÇÕES GERAIS PARA INISTALAÇÃO	39

2. NOMENCLATURA

Unidade Evaporadora

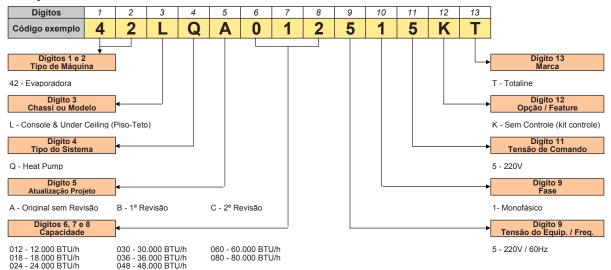

Unidade Condensadora

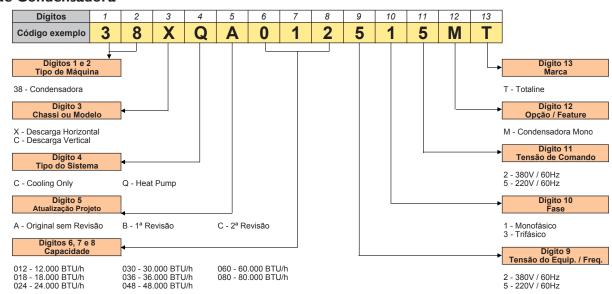


A ATENÇÃO

A Totaline disponibiliza para a venda unidades evaporadoras somente com ciclo reverso (CR). Assim sendo, no item 7 deste manual serão encontradas as informações e procedimentos que devem ser seguidos na interligação de evaporadoras CR com condensadoras FR. O funcionamento adequado do equipamento dependerá da correta observação destes procedimentos.

NOTA IMPORTANTE

A unidade evaporadora sai de fábrica sem o painel eletrônico e sem controle remoto. O painel eletrônico bem como o controle remoto, opcionalmente com ou sem fio - conjunto controle, deverá ser adquirido em formato de kit conforme a codificação abaixo.

Kit Controle Remoto

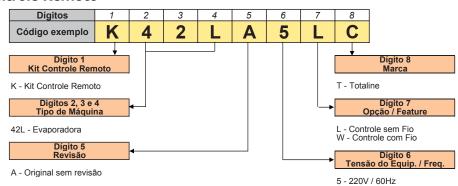

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As novas unidades evaporadoras em conjunto com as unidades condensadoras foram projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações previstas em projeto. Todavia, devido a esta mesma concepção, aspectos referentes a instalação, partida inicial e manutenção devem ser rigorosamente observados.

A ATENÇÃO

- * Mantenha o extintor de incêncio sempre próximo ao local de trabalho. Cheque-o periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcio-nando perfeitamente.
- * Quando estiver trabalhando no equipamento atente sempre para todos avisos de precaução contidos nas etiquetas presas às unidades.
- * Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção individual. Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades ou o refrigerante do sistema.

A ATENÇÃO

- Verifique os pesos e dimensões das unidades (ver item 17) para assegurar-se de um manejo adequado e com segurança.
- * Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho.
- * Use nitrogênio seco para pressurizar e checar todos sistema. Use um bom regulador. Cuide para não exceder 200 psig de pressão de teste nos compressores rotativos.
- * Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentação de força desconectanto o plugue da unidade evaporadora da tomada.
- * Nunca introduza as mãos ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto o ventilador estiver funcionando.

4. RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DAS UNIDADES

- * Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.
- * Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.

A ATENÇÃO

Nunca suspenda ou carregue a unidade evaporadora pelas laterais plásticas. Segure-a nas partes metálicas conforme figura 1.

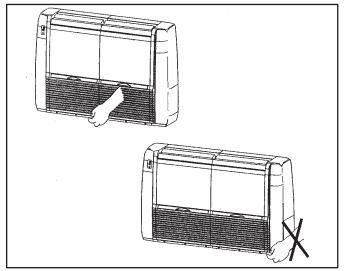


FIGURA 1 - MANUSEIO DA UNIDADE EVAPORADORA

- * Respeite o limite de empilhamento indicado na embalagem das unidades.
- * Não balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que 15º em relação à vertical.
- * Para manter a garantia, evite que as unidades fiquem expostas a possíveis acidentes de obra, providenciando seu imediato translado para o local de instalação ou outro local seguro.
- * Ao remover as unidades das embalagens e retirar as proteções de poliestireno expandido (isopor) não descarte imediatamente os mesmos pois poderão servir eventualmente como proteção contra poeira, ou outros agentes nocivos até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para entrar em operação.

5. INSTALAÇÃO

5.1. RECOMENDAÇÕES GERAIS

Em primeiro lugar consulte as normas ou códigos aplicáveis a instalação do equipamento no local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estará de acordo com as mesmas. Consulte por exemplo a NB-3 da ABNT " Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

Faça um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

Escolha locais com espaços que possibilitam reparos (ou serviços) de quaisquer espécies e possibilitem a passagem das tubulações (tubos de cobre que interligam as unidades, fiação elétrica e dreno).


Lembre-se que as unidades devem estar niveladas após a sua instalação.

Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que por ventura possam vir a obstruir a serpentina da unidade condensadora. É imprescindível que a unidade evaporadora possua linha hidráulica para drenagem do condensado. Esta linha

hidráulica não deve possuir diâmetro inferior a 1/2".


5.2. PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA INSTALAÇÃO

UNIDADE EVAPORADORA

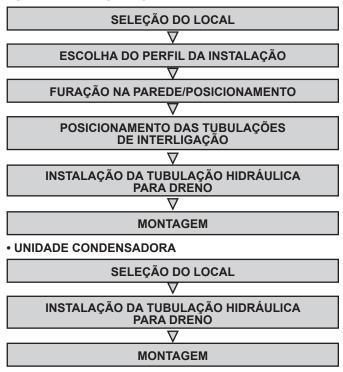

INTERLIGAÇÃO



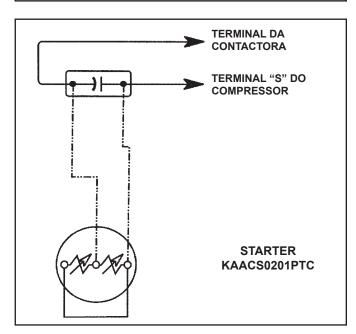


▲ ATENÇÃO


Recomenda-se, o uso de starter código KAACS0201PTC para as unidades monofásicas de 36000 Btu/h, em casos onde, comprovadamente a tensão nominal for inferior a 208V. O starter é vendido separadamente. Sua Instalação é descrita no esquema ao lado.

5.3. INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA Espaços mínimos recomendados para a instalação

UNIDADES CONDENSADORAS COM DESCARGA HORIZONTAL

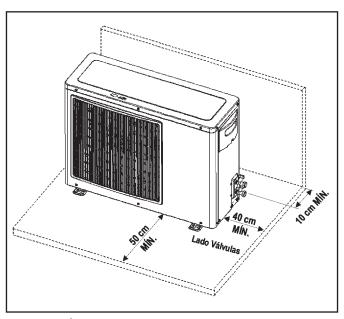


ESPAÇOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

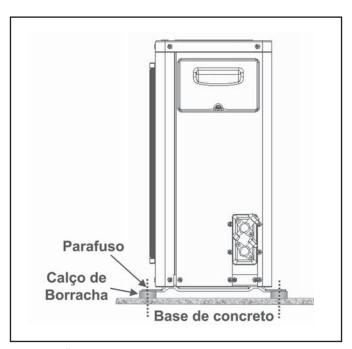


INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA SOBRE BASE NO PISO

UNIDADES CONDENSADORAS COM DESCARGA VERTICAL

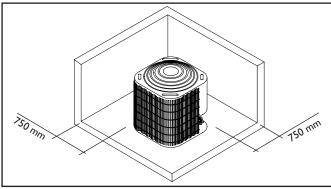



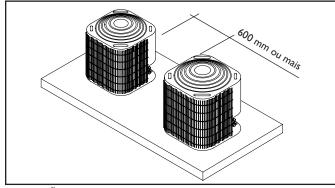

SUGESTÕES DE MONTAGEM

NOTAS:

- * Recomendamos o uso de calços de borracha junto aos pés da unidade para evitar ruidos indesejáveis.
- * Verifique a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem (se houver) colocando água dentro da unidade condensadora.

EVITAR

- a) Fontes de calor, exaustores, evaporadores ou gases inflamáveis.
- b) Lugares com ventos predominantes ou expostos a poeira.
- c) Lugares sujeitos a chuvas fortes.
- d) Umidade e lugares irregulares ou desnivelados.
- e) Instalar a unidade externa sobre a grama ou superfícies macias (Unidade deve estar nivelada).
- f) Instalar as unidades de maneira que a descarga de ar de uma unidade seja a tomada de ar da outra unidade.

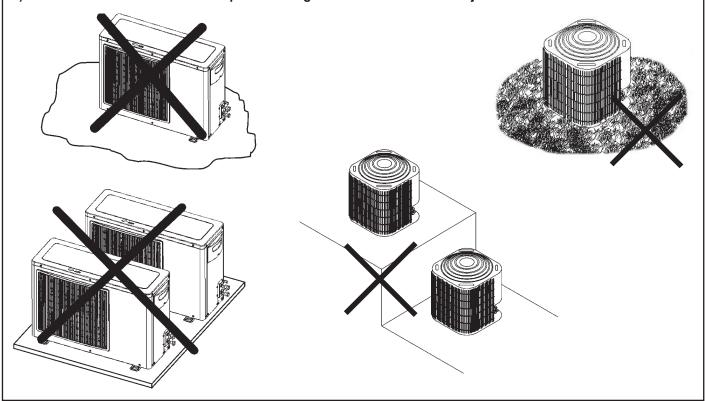



FIGURA 2

A CUIDADO

A instalação nos locais descritos na figura 2 podem causar danos ou mau funcionamento ao equipamento. Se em dúvida, consulte-nos através da LINHA DIRETA:


- * Local com óleo de máquinas.
- * Local com atmosfera sulfurosa, salina.
- * Local com condições ambientais especiais.
- * Local onde equipamentos de rádio, máquinas de soldas, equipamentos médicos que gerem ondas de alta fregüência e unidades com controle remoto.


5.3.1 DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA

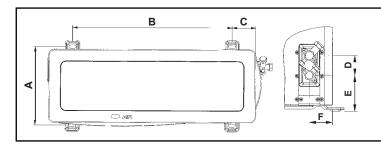


38XC/Q - UNIDADES 12/18/24/30/36.000 Btu/h

CAPACIDADE	Α	В	С	D	E	F
(Btu/h)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
12.000	267,0	547,0	81,5	50,0	91,0	59,0
18/24/30/36.000	357,0	628,0	121,0	50,0	91,0	59,0

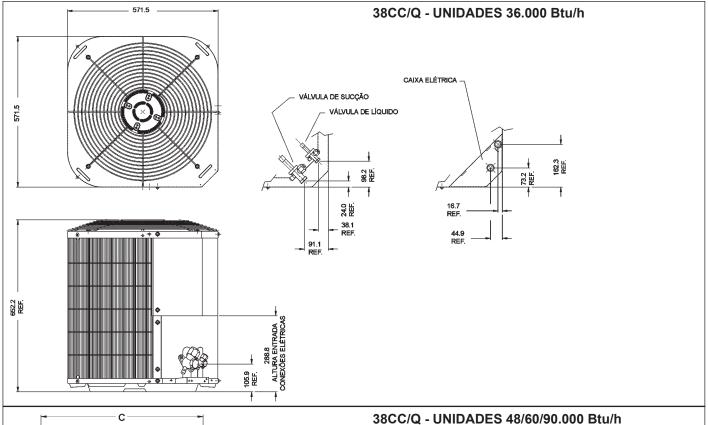

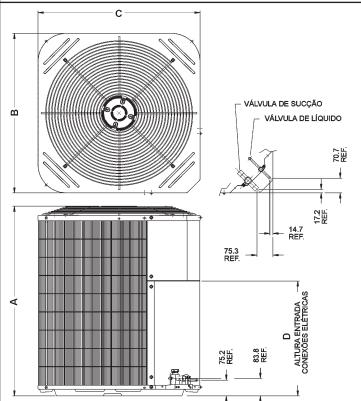

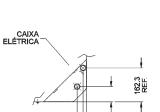

16.7 REF. 44.9 REF. -

Unidade		Dimens	ão (mm)	
(Btu/h)	Α	В	С	D
38CCC 048/060	870,0	571,5	571,5	477,0
38CQA 048/060	905,8	762,0	762,0	548,5
38CCA090				

5.4. INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA

5.4.1 - RECOMENDAÇÕES GERAIS

Antes de executar a instalação, leia com atenção estas instruções a fim de ficar bem familiarizado com os detalhes da unidade. As dimensões e pesos encontram-se no item 17 deste manual. As regras apresentadas a seguir aplicam-se a todas as instalações.

- a) Faça um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências, com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalações elétricas, canalizações de, água e esgoto, etc.
- b) Instale a unidade onde ela fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar tanto na saída de ar como no retorno de ar.
- c) Escolha um local com espaço suficiente que permita reparos ou serviços de manutenção em geral.
- d) O local deve possibilitar a passagem das tubulações (tubos do sistema, fiação elétrica e dreno).
- e) A unidade deve estar nivelada após a sua instalação.

5.4.2 - COLOCAÇÃO NO LOCAL

- a) A unidade pode ser instalada somente nas posições horizontal no teto, vertical no piso ou na parede (ver fig. 5 e 6).
- A unidade vem equipada com dois (2) suportes de fixação para montagem suspensa no teto ou fixada à parede próxima. além disso há um suporte para montagem do controle remoto.
- c) A figura 4 indica a posição dos parafusos de montagem nos suportes de fixação.
- d) Instale os suportes de fixação (figura 7) no teto através do uso dos parafusos de montagem, porcas e arruelas.
- f) A posição da unidade deve ser tal que permita a circulação uniforme do ar em todo o ambiente (fig. 3).

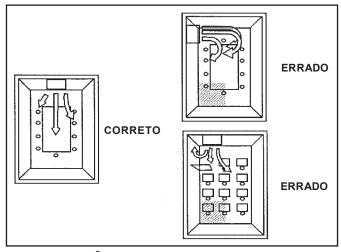


FIGURA 3 - POSIÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA NO AMBIENTE

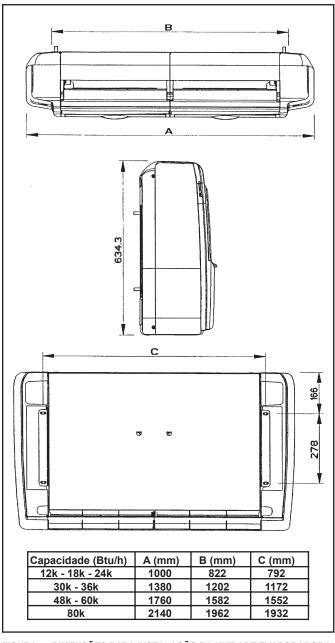
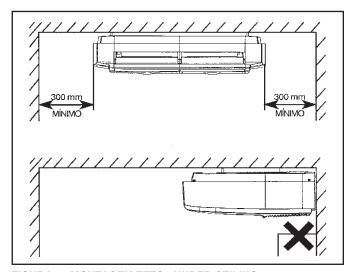


FIGURA 4 - DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA





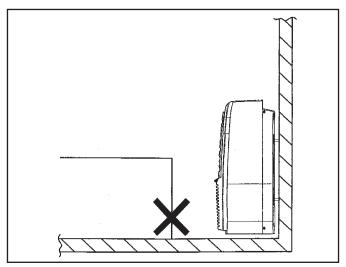


FIGURA 6 - MONTAGEM DO PISO - CONSOLE

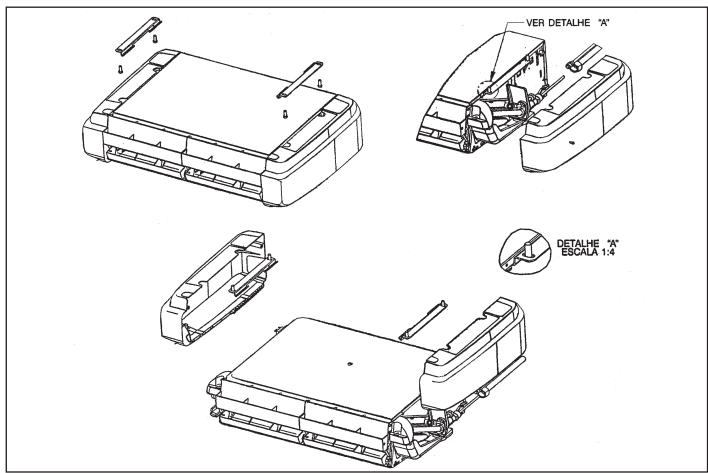


FIGURA 7 - MONTAGEM DO SUPORTE DE FIXAÇÃO

5.4.3 - DRENO DE CONDENSADO

Conforme sua instalação (Console ou Under Ceiling) existem duas posições nas laterais plásticas por onde devem passar o dreno e as tubulações de interligação. A figura a seguir mostra onde se deve quebrar a tampa.

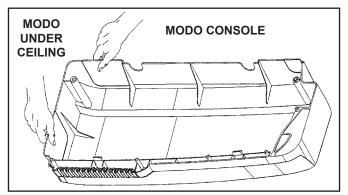


FIGURA 8 - POSIÇÃO DE QUEBRA DAS TAMPAS

- a) Conecte a tubulação de PVC 1/2" à conexão do dreno.
- b) Assegure-se que a unidade esteja nivelada e com uma pequena inclinação para o lado do dreno, de forma a garantir a drenagem (fig. 9).

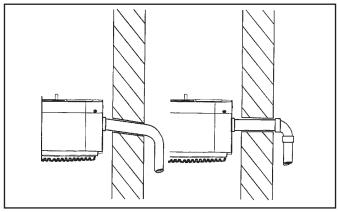


FIGURA 9

 c) A unidade usa drenagem por gravidade. A tubulação do dreno, no entanto, deve possuir declividade. Evite as situações indicadas na figura 10.

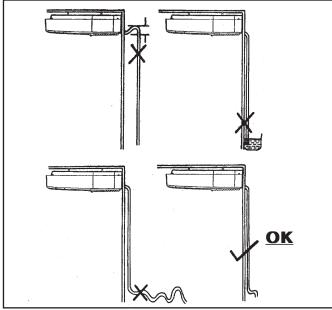


FIGURA 10 - SITUAÇÃO DE DRENAGEM INEFICAZ

A ATENÇÃO

Quando conectar a mangueira de PVC ou Nipple da máquina não o faça com movimentos bruscos e ou força excessiva, isso poderá causar vazamentos. Se julgar conveniente aqueça o PVC antes de conectálo ou use mangueira com boa flexibilidade.

6. TUBULAÇÕES DE REFRIGERANTE

6.1. SUSPENSÃO E FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

Procure sempre fixar de maneira conveniente as tubulações de interligação através de suportes ou pórticos, preferencialmente ambas conjuntamente.

Isole-as utilizando borracha de neoprene circular e após passe fita de acabamento em torno (fig.11).

Teste todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos (pressão máxima de teste: 200 psig). Use regulador de pressão no cilindro de Nitrogênio. Se for conveniente passe a interligação elétrica junto a tubulação de cobre, conforme figura 11.

Na capacidade 12.000 Btu/h, a linha líquido (menor diâmetro), deve ser também isolada e nas unidades que trabalham com frio e calor, ambas as linhas devem ser isoladas.

6.2. EVACUAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

As unidades condensadoras até 36.000 Btu/h são produzidas em fábrica com carga de refrigerante necessária para a utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 3 m, ou seja, carga para a unidade condensadora, carga para a unidade evaporadora e carga necessária para uma tubulação de interligação de até 3 m.

Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se proceder a evacuação das linhas e da unidade evaporadora.

Os pontos de acesso são as válvulas de serviço junto a unidade condensadora.

As válvulas saem fechadas de fábrica para reter o refrigerante na unidade condensadora.

Para fazer a evacuação, mantenha a válvula na posição fechada e conecte a mangueira do manifold ao ventil e o outro lado à bomba de vácuo. Recomenda-se proceder a evacuação pelas duas conexões das válvulas de serviço simultaneamente.

A faixa a ser atingida deve-se situar entre 250 e 500 mícrons.

OBS: Após fazer o vácuo, adicione pressão positiva de R-22 para que o vácuo seja quebrado.

Todas as informações referentes a diâmetro, carga e conexões encontram-se nos itens 17 e 18.

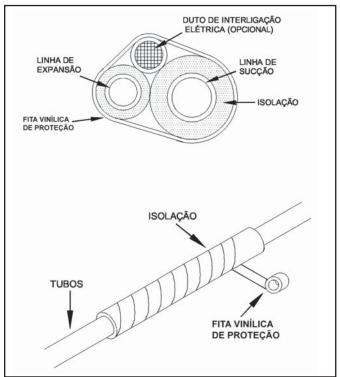


FIGURA 11 - TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

A CUIDADO

Nunca carregue líquido na válvula de serviço de sucção. Quando quiser fazê-lo, use a válvula de serviço da linha de líquido.

Para proceder a carga de refrigerante, basta manter a válvula de serviço na posição de fábrica (fechada) e conectar a mangueira do manifold no ventil (válvula Schrader) da válvula de serviço.

OBS: Não esquecer de purgar o ar da mangueira.

6.3. ACERTO DA CARGA DE GÁS

Para acerto da carga de refrigerante nas máquinas, pode-se usar como parâmetro também o superaquecimento (considerar faixa de 5 a 7°C).

6.3.1 SUPERAQUECIMENTO

1. Definição:

Diferença entre a temperatura de sucção (Ts) e a temperatura de evaporação saturada (Tes).

- 2. Equipamentos necessários para medição:
 - · Manifold.
 - Termômetro de bulbo ou eletrônico (com sensor de temperatura).
 - Fita ou espuma isolante.
 - Tabela de conversão Pressão-Temperatura para R-22.

3. Passos para medição:

- 1º Coloque o bulbo ou sensor do termômetro em contato com a linha de sucção a 15cm da entrada da condensadora. A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo, para evitar leituras falsas. Recubra o bulbo ou sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º Instale o manifold na linha de sucção (manômetro de baixa).
- 3º Depois que as condições de funcionamento estabilizarem-se leia a pressão no manômetro da linha de sucção. Da tabela de R-22, obtenha a temperatura de evaporação saturada (Tes).
- 4º No termômetro leia a temperatura de sucção (Ts). Faça várias leituras e calcule sua média que será a temperatura adotada.
- 5º Subtraia a temperatura de evaporação saturada (Tes) da temperatura de sucção, a diferença é o superaquecimento.
- 6º Se o superaquecimento estiver entre 5ºC e 7ºC, a carga de refrigerante está correta. Se estiver abaixo, muito refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário retirar refrigerante do sistema. Se o superaquecimento estiver alto, pouco refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário acrescentar refrigerante no sistema.

4. Exemplo de cálculo:

- Pressão da linha de sucção (manômetro) .. 75 psig
- Temperatura de evaporação saturada (tabela) ..7°C
- Temperatura da linha de sucção (termômetro) 13°C
- Superaquecimento (subtração)6°C
- Superaquecimento Ok carga correta

A ATENÇÃO

Antes de colocar o equipamento em operação, após o complemento da carga de refrigerante (se necessário), abra as válvulas de serviço junto a unidade condensadora.

PRESSÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO

UNIDADE	12KBtu/h	18KBtu/h 24KBtu/h 30KBtu/h	36KBtu/h 48KBtu/h 60KBtu/h	80KBtu/h
SUCÇÃO	de 60 a 80 psig	de 60 a 80 psig	de 55 a 85 psig	de 60 a 85 psig
LÍQUIDO	de 90 a 115 psig	de 220 a 310 psig	de 220 a 310 psig	de 240 a 310 psig

6.4. DESNÍVEL ENTRE UNIDADES

* No caso de haver desnível superior a 5m entre as unidades e estando a unidade evaporadora em nível inferior deve ser instalado na linha de sucção um sifão para 3m desnível (ver figura 12).


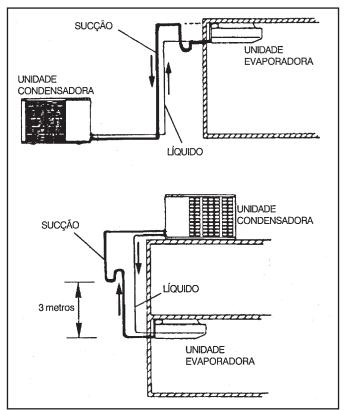


FIGURA 12

Respeitar a máxima distância equivalente indicada para a tubulação, tendo em conta que a mesma é resultado da soma da distância equivalente das curvas da tubulação em linha reta.

* Nas instalações em que estiverem a unidade evaporadora e a unidade condensadora no mesmo nível ou unidade evaporadora estiver em nível superior, deve ser instalado logo após a saída da unidade evaporadora, na linha de sucção, um sifão, seguido um "U" invertido, cujo nível superior do mesmo deve estar ao mesmo plano do ponto mais alto do evaporador. Convém também informar que deverá haver uma pequena inclinação na linha de sucção no sentido evaporadora-condensadora (ver figura 12).

Obs.: devem ser respeitados os limites de comprimento equivalente e desnível indicados para as unidades.

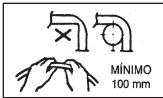

Ao dobrar os tubos, o raio de dobra não seja inferior a 100mm.

6.5. INSTALAÇÃO LINHAS LONGAS

Para instalações onde o desnível e/ou a distância de interligação entre as unidades excederem o que está especificado no item 6.4 deste IOM, são necessárias algumas recomendações que possibilitarão um adequado rendimento do equipamento.

Siga os procedimentos, instruções e tabelas abaixo descritas:

A NOTA

Os procedimentos descritos são válidos apenas para instalações de equipamentos na versão SOMENTE FRIO.

▲ ATENÇÃO

A não observância dos valores recomendados nas tabelas, bem como dos procedimentos e instruções descritos, NÃO estarão cobertas pela garantia da TOTALINE.

1º Verificar se a distância, desnível e os diâmetros das tubulações estão dentro dos valores recomendados na tabela abaixo.

CAPACIDADE	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO MÁXIMO	DESNÍVEL	TIPO DE LINHA	BITOLA	OBSERVAÇÃO
(BTU/h)	MÁXIMO	EQUIVALENTE	MÁXIMO	TIPO DE LINHA	(pol)	OBSERVAÇÃO
				Expansão/Líqüido	1/4"	
12k	Até 20 m*	26 m	10 m	Sucção	5/8"	Linha horizontal ou para trechos em descida
				Sucção	1/2"	Para trechos em subida
18k	Até 30 m**	50 m	15 m	Expansão/Líqüido	1/4"	
TOK	Alc 30 III	30 111	13111	Sucção	3/4"	
24k	Até 30 m**	50 m	15 m	Expansão/Líqüido	3/8"	
24K	Alc 30 III	30 111	13111	Sucção	3/4"	
30k	Até 50 m**	70 m	15 m***	Expansão/Líqüido	3/8"	
JUK	Alc 30 III	70111	10111	Sucção	7/8"	
36k	Até 50 m**	70 m 25 m***	1	Expansão/Líqüido	3/8"	
JOK	Ale 30 III			1"		
		Até 50 m** 70 m	25 m***	25 m*** Expansão/Líqüido	3/8"	Até 40 m desde que a condensadora não esteja
						a mais de 20 m abaixo da evaporadora
48k	Até 50 m**				1/2"	Acima de 40 m desde que a condensadora esteja
					1/2	a mais de 20 m abaixo da evaporadora
				Sucção	1.1/8"	
					3/8"	Até 35 m desde que a condensadora não esteja
				Expansão/Lígüido	3/6	a mais de 15 m abaixo da evaporadora
60k	Até 50 m**	70 m	25 m***	Expansao/Liquido	1/2"	Acima de 35 m desde que a condensadora esteja
OUK	Alc 30 III	70111	20111		1/2	a mais de 15 m abaixo da evaporadora
				Sucção	1.3/8"	Linha horizontal ou para trechos em descida
				Guoção	1.1/4"	Linha em subida
				Expansão/Lígüido	3/8"	Até 40 m exceto para trechos em subida
80k	Até 50 m**	70 m	25 m***	LAPATISAU/LIQUIUU -	1/2"	Acima de 40 m parta trechos em subida
				Sucção	1.3/8"	

Observações:

* Caso a condensadora esteja abaixo da evaporadora:

C.M.R = C.M - D.M / 2

Onde:

C.M.R - Comprimento Máximo Real

C.M - Comprimento Máximo

D.M - Desnível Máximo

O comprimento equivalente pode ser maior que o comprimento real da linha em até 6m para a capacidade de 12.000Btu/h.

Observações (continuação):

** Caso a condensadora esteja abaixo da evaporadora:

C.M.R = C.M - D.M

Onde:

C.M.R - Comprimento Máximo Real

C.M - Comprimento Máximo

D.M - Desnível Máximo

O comprimento equivalente pode ser maior que o comprimento real da linha em até 20m para as capacidades de 18 a 80.000Btu/h.

- *** Na utilização de unidades evaporadoras 42LQ de 30 a 80.000Btu/h o desnível máximo é de 12,5m, no caso da condensadora ficar posicionada abaixo da evaporadora.
- 2º Elevar a linha de expansão/líquido acima da unidade condensadora antes de ir para a unidade evaporadora (0,1m nas capacidades de 12.000Btu/h e 0,2m nas de 18 a 80.000Btu/h), quando a evaporadora estiver abaixo da condensadora.
- 3º Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade condensadora (0,1m nas capacidades de 12.000Btu/h e 0,2m nas de 18 a 80.000Btu/h), quando a evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da condensadora.
- 4º Colocar uma válvula solenóide na linha de expansão (junto a saída da un. condensadora se a un. evaporadora estiver acima ou junto a entrada da un. evaporadora se a un. condensadora estiver acima), que abra junto com a partida do compressor e feche depois do desligamento do mesmo (60s para as capacidades de 12.000Btu/h e 30s para as capacidades de 18 a 80.000Btu/h); este tempo 60s ou 30s deve ser passível de regulagem caso o compressor apresente dificuldade de partir novamente.

Nas unidades de 12.000Btu/h - o motor do ventilador do condensador também deve permanecer ligado por 60s (ou o mesmo tempo que for ajustado o temporizador da solenóide), após o desligamento do compressor e continuar partindo junto com o compressor.

Nas unidades de 18 a 80.000Btu/h com compressor trifásico, a válvula solenóide pode abrir e fechar junto com a partida e desligamento do compressor respectivamente.

- 5º Fazer sifões nas subidas da linha de sucção, quando aplicado, a cada 2,5m nas capacidades de 9 e 12.000Btu/h e 3,0m nas de 18 e 24.000Btu/h, incluindo a base. Caso o desnível seja menor que 3m faça apenas na base.
- 6º Inclinar as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo.
- 7º Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.

- 8º O vácuo deve ser especialmente bem feito; definir a carga de refrigerante através da medição do subresfriamento e do superaquecimento.
- 9º Deve ser instalado um separador de líquido (isolado termicamente e da radiação), na sucção junto a entrada da un. condensadora, com capacidade volumétrica de retenção de líquido refrigerante como indicado na tabela abaixo.

CAPACIDADE	VOLUME
(Btu/h)	(ml)
12k	600
18k e 24k	750
30k e 36k	1250
48k e 60k	2000
80k	3500

10º Para instalações com unidades evaporadoras 42LQ deve ser acrescentada a quantidade de óleo conforme indicado na tabela abaixo.

CAPACIDADE	QUANTIDADE
(Btu/h)	(ml)
30k e 36k	300
48k	500
60k	700
80k	1000

Em caso de qualquer dúvida, deve-se entrar em contato com o coordenador técnico de sua região.

7. CONEXÕES DE INTERLIGAÇÃO

7.1 - 12, 18, 24, 30 e 36.000 Btu/h - modelos 38X

As unidades evaporadoras e condensadoras de 12 a 36.000Btu/h possuem conexões do tipo porca flange na saída das conexões de líquido e sucção acopladas as respectivas válvulas de serviço. Veja desenho ilustrado na figura 13.

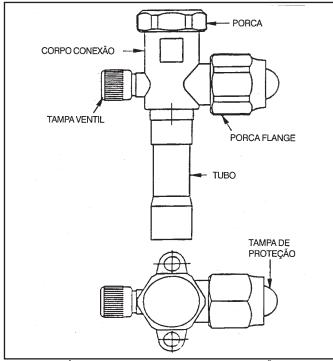


FIGURA 13 - VÁLVULA DE SERVIÇO DAS LINHAS DE SUCÇÃO E LÍQUIDO

Ao retirarmos a porca do corpo da válvula (ver figura 14) encontraremos uma cavidade central em formato sextavado. Quando necessário, use uma chave tipo Allen apropriada para mudar a posição da válvula de serviço (sentido horário fecha, anti-horário abre).

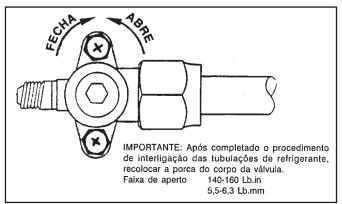


FIGURA 14 - VÁLVULA DE SERVIÇO SEM A PORCA DE PROTEÇÃO

▲ CUIDADO

As válvulas de serviço só devem ser abertas após ter sido feita a conexão das tubulações de interligação, evacuação e complemento da carga sob pena de perder toda a carga de refrigerante da unidade condensadora.

7.2 - 48, 60 e 80.000 Btu/h - modelos 38C

As unidades condensadoras de 48 a 80.000Btu/h possuem conexões de sucção do tipo tubo expandido soldado enquanto a conexão líquido é do tipo porca flange.

Como operar as válvulas de serviço previstas na unidade externa (Unidade Condensadora).

Válvula de serviço fechada (figura 15): com uma chave allen, girar a haste (giro em sentido horário) para a direita até o fim, apertando-a firmemente ficaremos:

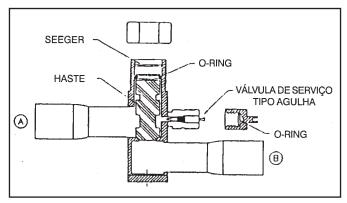


FIGURA 15

 Sem comunicação entre A - conexão do evaporador e B - conexão da parte interna da unidade condensadora.

- * Com comunicação permanente entre A e a válvula de serviço externo tipo agulha.
- * Ter em conta que ao comprimir a agulha central da válvula de serviço se produz-se a comunicação para o interior do sistema. Para operar com esta, pode-se utilizar uma válvula especial com depressor ou mangueira de serviço com depressor.

Válvula de serviço aberta (figura 16): posicionar a haste até em cima (até ter como mínimo um milimetro mais baixo que o "seeger") girando-a com uma chave allen para a esquerda (sentido anti-horário). É muito importante respeitar a medida de 1 mm, (como mínimo) de fresta entre a haste e o "seeger", pois se esta for forçada o "seeger" será rompido, trazendo consequente perigo para o operador pela expulsão da haste com a consequente perda da carga e vácuo realizado anteriormente.

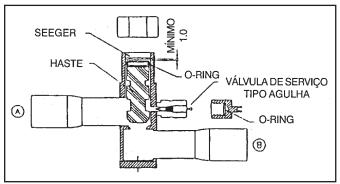


FIGURA 16

▲ IMPORTANTE

Uma vez terminadas as operações de serviço, devese colocar as tampas das válvulas de serviço e ajustá-las para que produzam um lacre hermético. Verificar com detector de vazamento se estão corretamente seladas.

Para fazer a conexão das tubulações de refrigerante nas respectivas válvulas de serviço proceda da seguinte maneira:

- a) Quando necessário, soldar as tubulações que unem as unidades condensadora e evaporadora, com solda Phoscoper e fluxo de solda para evitar o óxido de cobre. Faça passar Nitrogênio no momento da solda.
- b) Encaixe as porcas que estão pré-montadas nas conexões das unidades evaporadora e condensadora nas extremidades dos tubos de sucção e líquido.
- c) Após o item "b", faça os flanges nas extremidades dos tubos. Utilize flangeador de diâmetro adequado.
- d) Conecte as duas porcas flange às respectivas válvulas de serviço.

OBS.: Evite afrouxar as conexões após tê-las apertado, para previnir perda de refrigerante.

Procedimento para flangeamento

Cortar o cano de cobre no tamanho apropriado com um cortador de canos.

É recomendado cortar aproximadamente 30 ou 40mm em à mais que o tamanho estimado.

IMPORTANTE

Remover as rebarbas das pontas do cano de cobre através de uma ferramenta apropriada (tipo rosqueira), tendo em conta que uma rebarba de cobre no circuito de refrigeração pode causar danos importantes ao compressor. Este procedimento é muito importante e deve ser feito com muito cuidado.

NOTA: Quando estiver retirando a rebarba, assegure-se que o extremo do tubo esteja voltado para baixo, para evitar que alguma particular caia no interior do cano.

Remover a porca flange da unidade e ter certeza de colocá-la no tubo de cobre. Fazer a flange no extremo do cano com um flangeador.

Coloque um tampão ou sele o cano flangeado com uma fita colante para evitar que pó ou umidade possam vir a entrar no cano até ser usado.

Tenha certeza de colocar óleo de refrigeração nas superfícies em contato entre o extremo flageado e a união, antes de conectados entre si. Isto é feito para evitar perdas de refrigerante.

Para obter uma boa união, manter firmemente unidos entre si o cano de união e o cano "flare" enquanto se faz um suave rosqueamento manual. Logo em seguida apertar firmemente. Ver figura 17.

8. SISTEMA DE EXPANSÃO

Para a capacidade de 12, 18 e 24.000 Btu/h, a expansão é realizada por capilar localizado na unidade condensadora.

A partir de 30.000 Btu/h, a expansão é realizada na unidade condensadora através de um sistema denominado "piston" ou "pistão".

Este sistema com pistão conforme figura 18 contém uma pequena peça com orifício calibrado fixo de fácil remoção no interior de um nipple para conexão porca-flange 3/8" na linha de líquido.


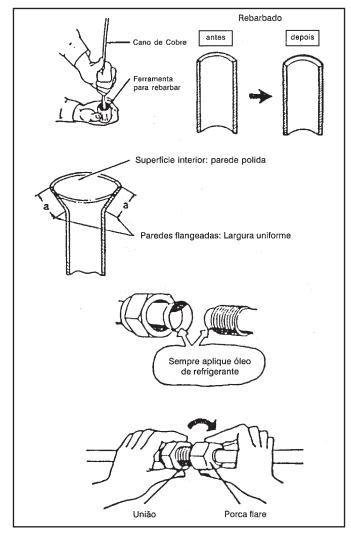


FIGURA 17

As propriedades de aplicação do PISTÃO incidem desde o conteúdo mais preciso do fluxo de massa de gás refrigerante para o interior do evaporador comparado por exemplo ao sistema de tubo capilar. Além do que, os PISTÕES são de fácil manutenção.

No ciclo reverso (Refrigeração & Aquecimento) o sistema PISTÃO requer um by-pass, ou seja, duas peças são colocadas no interior do "nipple", uma fazendo o processo de expansão e a outra como by-pass e vice-versa conforme a direção do fluxo de gás (modo refrigeração ou aquecimento).

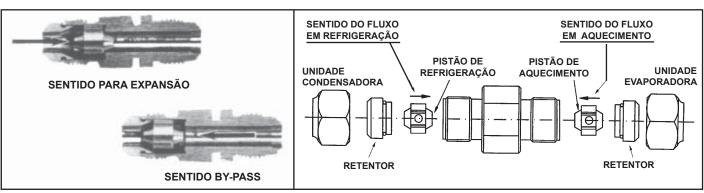

9. MONTAGEM DO KIT ELETRÔNICO

Antes de fazer a montagem do kit eletrônico na evaporadora, faça a configuração dos "jumpers" no painel eletrônico. Veja o procedimento abaixo:

As opções de configuração dos "jumpers" disponíveis na placa são as seguintes:

MJ1 - Frio (sem "jumper") / Quente-Frio (com "jumper")

MJ2 - Linha Curta ("sem jumper") / Linha Longa (com "jumper")

MJ3 - Volta Desligado (sem "jumper") / Volta Ligado (com "jumper")

A placa sai de fábrica com uma configuração standard: MJ1 - Frio, MJ2 - Linha curta e MJ3 - Volta desligado. Para proceder a alteração dos parâmetros iniciais configurados basta fazer os respectivos "jumpers".


OBS.: A opção Linha Longa é usada para instalações onde se requer uma proteção maior do compressor, a qual se for utilizada fará com que o compressor religue após 5 minutos do desligamento.

NOTA

Para instalações acima do limite recomendado, serão necessários procedimentos adicionais para maior durabilidade, funcionamento e manutenção da garantia. Consulte seu representante autorizado Totaline.


NOTA

A placa eletrônica do kit controle remoto com fio não possui a função volta ligado/volta desligado, mas esta configuração pode ser feita na placa eletrônica do controle remoto com fio, conforme figuras abaixo.

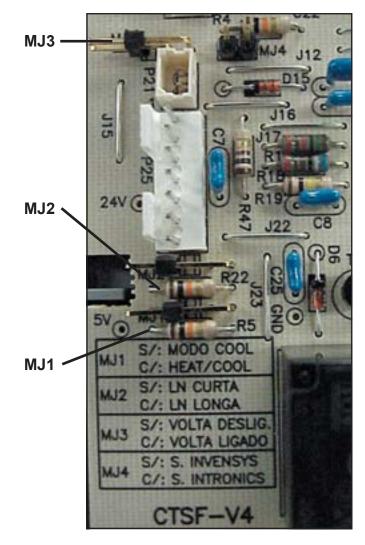


Configuração da função volta ligado/volta desligado na placa eletrônica do controle remoto com fio:

Retire os 04 parafusos da parte traseira do controle remoto.

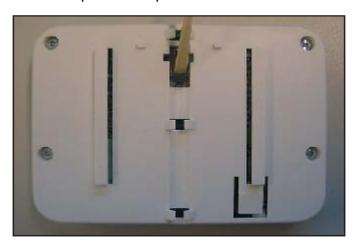

Gire a Placa e localize o "Jumper" MJ3.

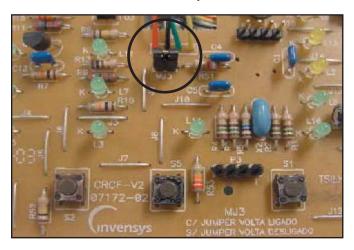

A ATENÇÃO

Estes procedimentos são obrigatórios e a não observância implica mau funcionamento da evaporadora e perda de garantia do equipamento.

Veja o passo-a-passo para fazer a instalação do Kit Controle remoto na evaporadora:

1º Retirar a lateral da unidade, para isto remova os 2 parafusos na parte traseira e um outro na parte frontal.

OBS.: É necessário retirar o filtro para ter acesso ao parafuso frontal, ver figura.


- 2º Identificar os componentes a serem montados:
- Cabo do sensor ambiente, evaporador e condensador
- Aterramento
- Conector do motor elétrico
- Motor síncrono
- 3º Fazer a fixação do kit na máquina através dos encaixes existentes na unidade evaporadora. Primeiramente encaixe a parte superior e em seguida a parte inferior, como na figura ao lado.
- 4º Após ter encaixado o painel em sua devida posição, comece a fazer as conexões necessárias, começando pelo aterramento, figura ao lado, que é composto por dois cabos fixados a estrutura metálica da unidade evaporadora.
- 5º Ligar o cabo do motor no conector de 6 vias.




6º Fazer a conexão dos cabos do sensor ambiente, evaporador e condensador em seus respectivos conectores.

OBS.: Todos estes conectores tem encaixe único e não permitem erros na ligação.

7º NUNCA mude o posicionamento do sensor no tubo de cobre, pois cada unidade evaporadora possui uma posição específica para o sensor.

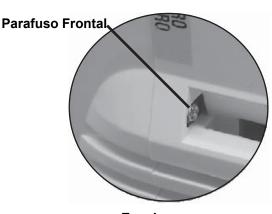

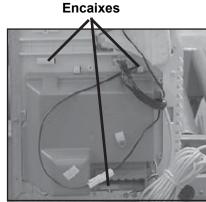







8º Conectar os cabos preto e azul que saem do painel eletrônico aos cabos do motor síncrono.


OBS.: Tenha cuidado ao fazer a conexão para não danificar os terminais.

9º Feita a interligação de todos os cabos com o painel eletrônico, encaixe a placa dos led's na parte interna da lateral da unidade, como mostram as figuras abaixo.





10º Para finalizar, após todos os componentes encaixados e conectados, deve-se montar a lateral, fixando-a com os parafusos, conforme indicado na figura, e por fim colar a etiqueta na região indicada (varia conforme controle remoto com fio e sem fio).

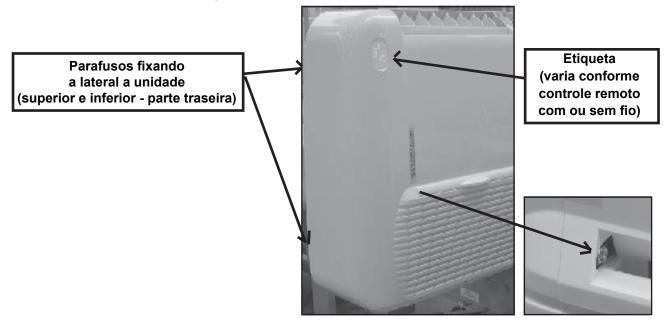

Suporte de fixação do controle remoto:

Fixe o suporte de seu controle remoto próximo a unidade evaporadora.




Controle remoto com fio





Controle remoto sem fio

10. CIRCUITOS FRIGORÍGENOS


CAPACIDADES DE 12 A 24.000 Btu/h

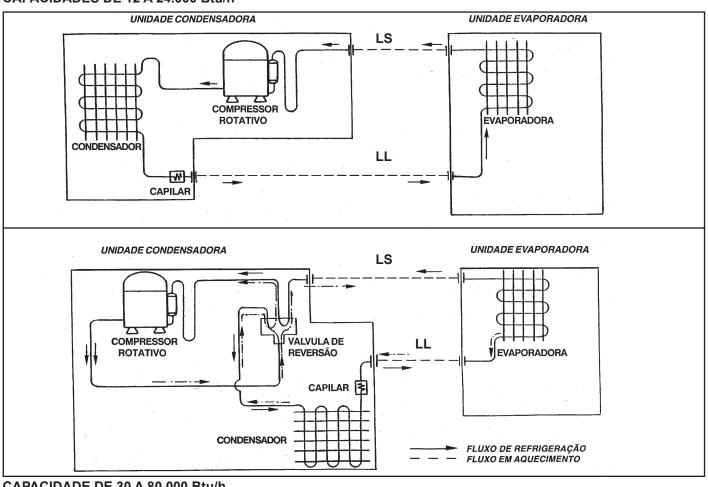


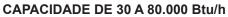

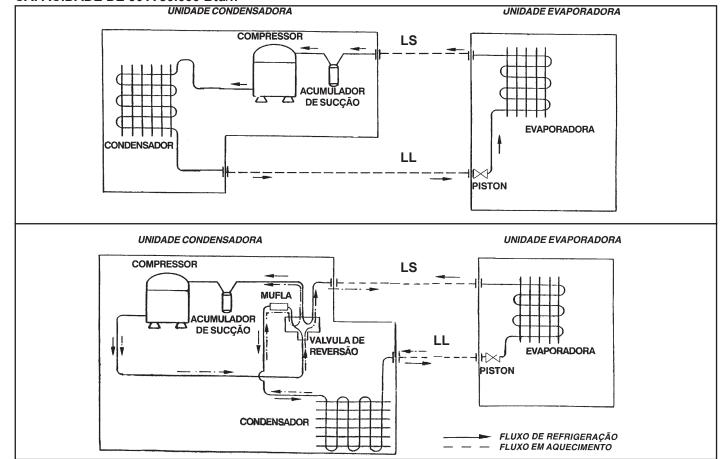



11.1 - DIAGRAMA ELÉTRICO DAS UNIDADES EVAPORADORAS

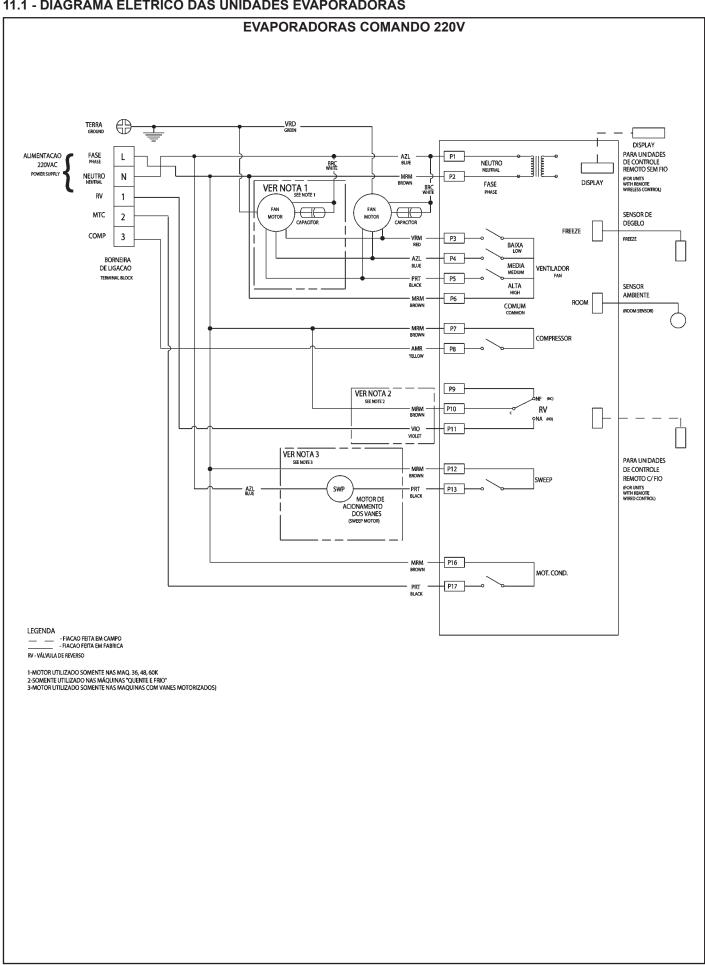


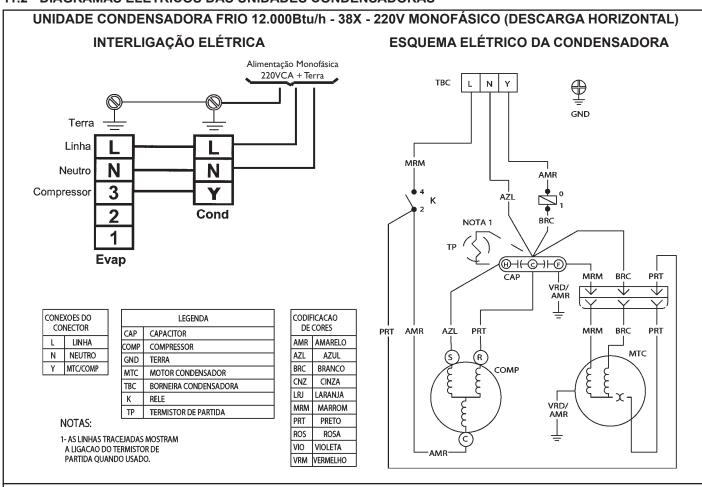

UNIDADE CONDENSADORA QUENTE/FRIO 12.000Btu/h - 38X - 220V MONOFÁSICO (DESCARGA HORIZONTAL) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ESQUEMA ELÉTRICO DA CONDENSADORA

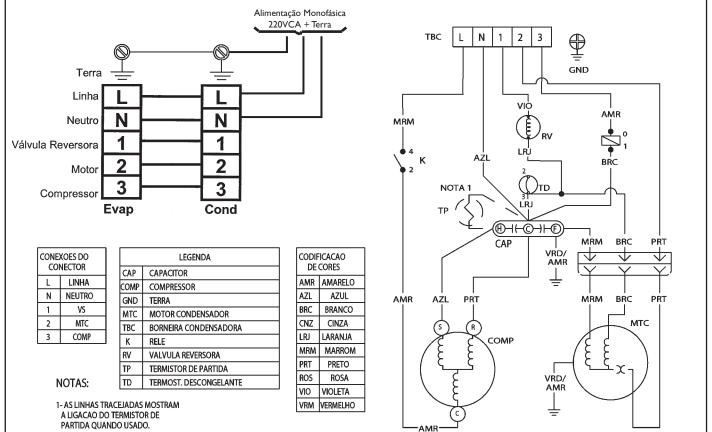

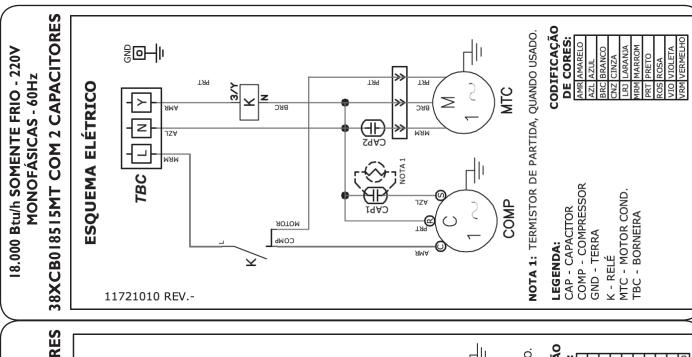

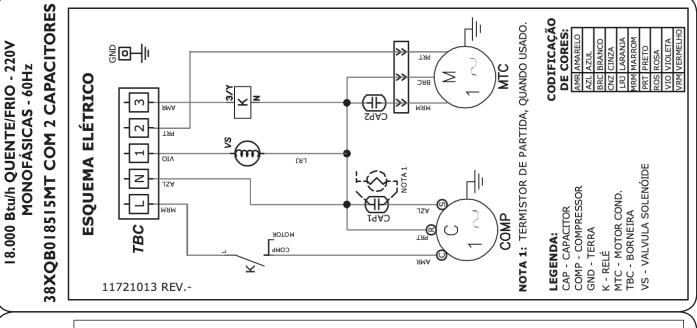

UNIDADE CONDENSADORA FRIO 24/30/36.000Btu/h - 38X - 220V MONOFÁSICO (DESCARGA HORIZONTAL) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ESQUEMA ELÉTRICO DA CONDENSADORA Alimentação Monofásica LNY 220VCA + Terra GND Terra Linha MRM MRM Ν N Neutro L1 3 Compressor T1 T2 Κ NOTA 1 Cond $\Theta + CO + CO$ Evap CAP MRM BRC PRT VRD/ AMR \forall CONEXOES DO LEGENDA CODIFICACAO CONECTOR DE CORES PRT PRT AMR MRM RRC CAPACITOR CAP LINHA AMR AMARELO COMP COMPRESSOR MTC AZL N NEUTRO AZUL GND TERRA MTC/COMP BRC BRANCO MTC MOTOR CONDENSADOR CNZ CINZA BORNEIRA CONDENSADORA TBC LRJ LARANJA CONTATORA VRD/ MARROM MRM TP TERMISTOR DE PARTIDA AMR PRT PRETO NOTAS: ROS ROSA 1- AS LINHAS TRACEJADAS MOSTRAM


UNIDADE CONDENSADORA QUENTE/FRIO 24/30/36.000Btu/h - 38X - 220V MONOFÁSICO (DESCARGA HORIZONTAL) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ESQUEMA ELÉTRICO DA CONDENSADORA

VIO

VRM

VIOLETA

VERMELHO

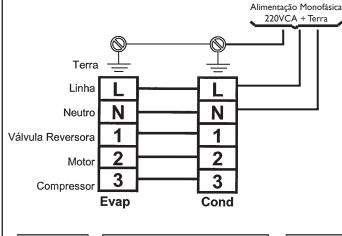

CONEXOES DO CONECTOR			
L	LINHA		
N	NEUTRO		
1	VS		
2	MTC		
3 COMP			

NOTAS:


	LEGENDA
CAP	CAPACITOR
COMP	COMPRESSOR
GND	TERRA
MTC	MOTOR CONDENSADOR
TBC	BORNEIRA CONDENSADORA
K	RELE
RV	VALVULA REVERSORA
TP	TERMISTOR DE PARTIDA
TD	TERMOST. DESCONGELANTE

1- AS LINHAS TRACEJADAS MOSTRAM A LIGACAO DO TERMISTOR DE PARTIDA QUANDO USADO.


A LIGAÇÃO DO TERMISTOR DE

PARTIDA QUANDO USADO.

CODIFICACAO DE CORES			
AMR	AMARELO		
AZL	AZUL		
BRC	BRANCO		
CNZ CINZA			
LRJ	J LARANJA		
MRM MARROM			
PRT PRETO			
ROS ROSA			
VIO VIOLETA			
VRM	VERMELHO		

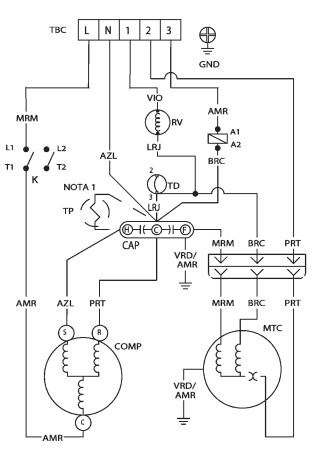


UNIDADE CONDENSADORA FRIO 36.000Btu/h - 38C - 220V MONOFÁSICO (DESCARGA VERTICAL) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA **ESQUEMA ELÉTRICO DA CONDENSADORA**

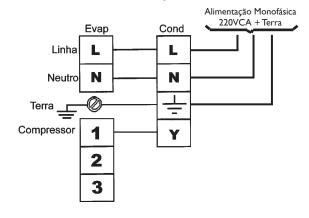


NOTAS:

- 1 OS TERRAS INDICADOS, DEVERAO SER
- INTERLIGADOS E CONECTADOS NO BORNE DE ATERRAMENTO. 2 - CODIFICAÇÃO DE CORES
- AMARELO CINZA MARRON PRETO ROSA VERMELHO
- 3 LEGENDA
- CAP CAPACITOR COMP - COMPRESSOR
- PD PLACA DESCONGELAMENTO
- C CONTATORA COMPRESSOR CH CALEFATOR DE CARTER
- GND TERRA HPS PRESSOSTATO DE ALTA
- LPS PRESSOSTATO DE BAIXA MTC MOTOR CONDENSADOR
- ST SENSOR DE TEMPERATURA
- TBC BORNEIRA CONDENSADORA
- TBF BORNEIRA DE FORCA
- DFT TERM. DESCONGELAMENTO VS VALVULA SOLENOIDE * - SOMENTE COMO ACESSORIO
- 4 O COMPRESSOR E PROTEGIDO INTERNAMENTE
- POR UM PROTETOR TERMICO.

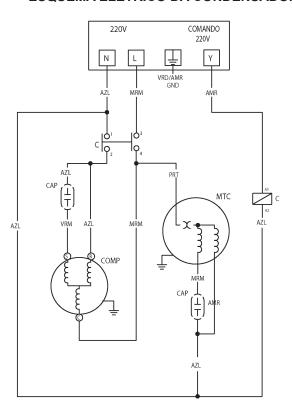


UNIDADE CONDENSADORA QUENTE/FRIO 36.000Btu/h - 38C - 220V MONOFÁSICO (DESCARGA VERTICAL) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ESQUEMA ELÉTRICO DA CONDENSADORA

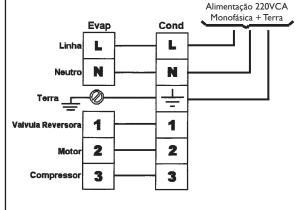

NOTAS:

- 1 OS TERRAS INDICADOS, DEVERAO SER INTERLIGADOS
- E CONECTADOS NO BORNE DE ATERRAMENTO. 2 - CODIFICAÇÃO DE CORES
- AMARELO BRANC MARROM PRETO VIOLETA
- 3 LEGENDA
- CAP CAPACITOR COMP - COMPRESSOR
- PD PLACA DESCONGELAMENTO C CONTATORA COMPRESSOR CH - CALEFATOR DE CARTER
- GND TERRA HPS PRESSOSTATO DE ALTA
- LPS PRESSOSTATO DE BAIXA
- MTC MOTOR CONDENSADOR
- ST SENSOR DE TEMPERATURA TBC BORNEIRA CONDENSADORA
- TBF BORNEIRA DE FORCA DFT TERM. DESCONGELAMENTO
- VS VALVULA SOLENOIDE
- * SOMENTE COMO ACESSORIO 4 - O COMPRESSOR E PROTEGIDO INTERNAMENTE POR UM PROTETOR TERMICO.

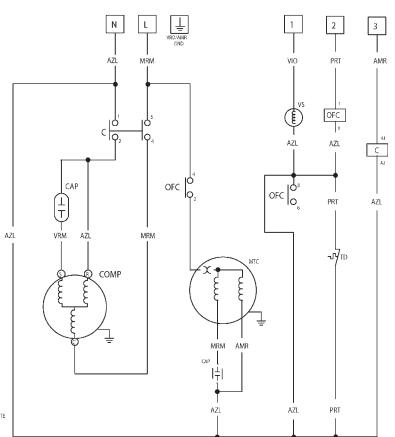

UNIDADE CONDENSADORA FRIO 48/60/90.000Btu/h - 38C - 220V TRIFÁSICO (DESCARGA VERTICAL) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ESQUEMA ELÉTRICO DA CONDENSADORA Alimentação Trifásica 220VCA + Terra Borneira Borneira Condensadora Evaporadora R S т Terra R S N T L N 1 2 3 Y Cond Evap NOTAS: CAP 1 - OS TERRAS INDICADOS, DEVERAO SER INTERLIGADOS 3 - LEGENDA E CONECTADOS NO BORNE DE ATERRAMENTO. CAP - CAPACITOR 2 - CODIFICAÇÃO DE CORES COMP - COMPRESSOR PD - PLACA DESCONGELAMENTO AMARELO C - CONTATORA COMPRESSOR AZUL CH - CALEFATOR DE CARTER BRANCO GND - TERRA/TIERRA HPS - PRESSOSTATO DE ALTA LARANJA LPS - PRESSOSTATO DE BAIXA MARRON MTC - MOTOR CONDENSADOR PRETO ST - SENSOR DE TEMPERATURA $3 \sim$ ROSA TBC - BORNEIRA CONDENSADORA VIOLETA TBF - BORNEIRA DE FORCA

UNIDADE CONDENSADORA QUENTE/FRIO 48/60.000Btu/h - 38C - 220V TRIFÁSICO (DESCARGA VERTICAL) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ESQUEMA ELÉTRICO DA CONDENSADORA


COMP

DFT - TERM, DESCONGELAMENTO


* - SOMENTE COMO ACESSORIO

4 - O COMPRESSOR E PROTEGIDO INTERNAMENTE
POR UM PROTETOR TERMICO.


VS - VALVULA SOLENOIDE

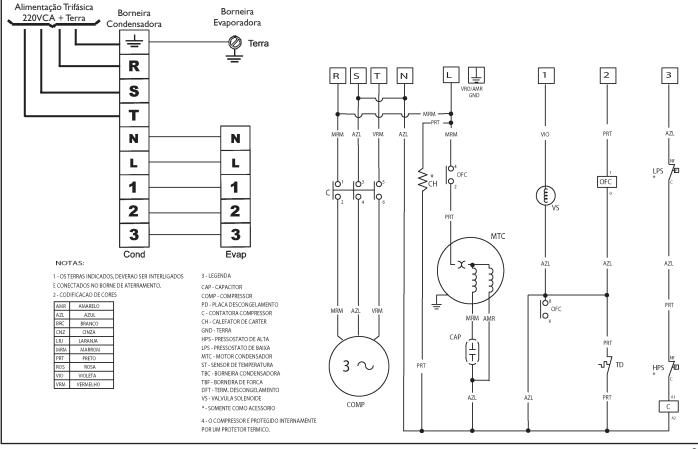

MTC

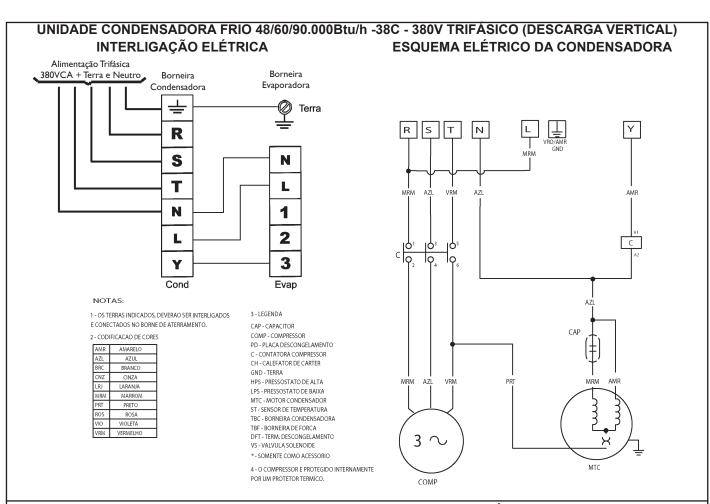

UNIDADE CONDENSADORA QUENTE/FRIO 48/60.000Btu/h -38C - 380V TRIFÁSICO (DESCARGA VERTICAL) INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ESQUEMA ELÉTRICO DA CONDENSADORA

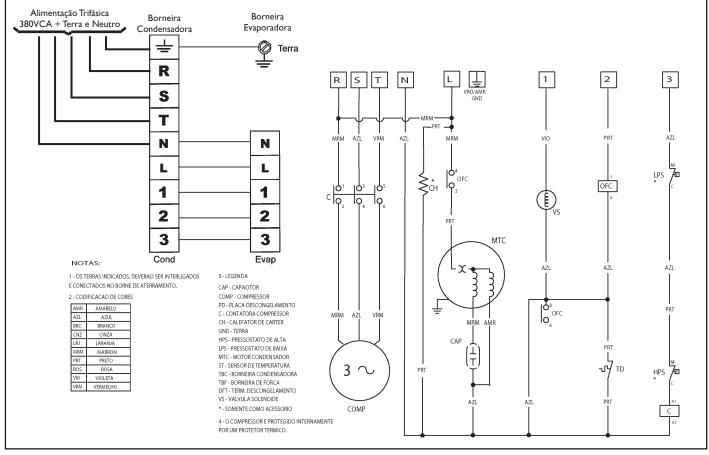

12. PARTIDA INICIAL

A tabela abaixo define condições limite de aplicação e operação das unidades.

TABELA DE CONDIÇÕES E LIMITE DE APLICAÇÃO E OPERAÇÃO

Situação	Valor Máximo Admissível	Procedimento
Temperatura do ar externo (Unidades com condensação a ar)	43°C	Para temperaturas superiores a 43°C, consulte o representante Totaline.
2) Voltagem	Variação de ± 10% em relação ao valor nominal	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
3) Desbalanceamento de rede (Unidades 048 e 060)	Voltagem: 2% Corrente : 10%	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
4) Distância e desnível entre as unidades	Ver item 17	Para distâncias maiores, consulte o representante Totaline.

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:

- * Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas;
- * Confirme que não há vazamentos de refrigerante;
- * Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade;
- * Assegure-se que os compressores podem se movimentar livremente sobre os isoladores de vibração da unidade condensadora.
- * Assegure-se que todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação.
- * Assegure-se que a área em torno da unidade externa (condensadora) está livre de qualquer obstrução na entrada ou saída do ar.
- * Confirme que ocorra uma perfeita drenagem e que não haja entupimento na mangueira do dreno.

A CUIDADO

Os motores dos ventiladores das unidades são lubrificados na fábrica. Não lubrificar quando instalar as unidades. Antes dar a partida certifique-se de que a hélice ou turbina do ventilador não esteja solta.

A CUIDADO

Nas unidades condensadoras com compressor Scroll deve-se observar o ruído no momento da partida. Se o ruído for alto e as pressões (alta e baixa) forem as mesmas da partida, significa que o compressor está girando no sentido contrário ao funcionamento correto, inverta duas fases de alimentação! Este procedimento é obrigatório e a não observância implica em perda de garantia do equipamento.

13.1. GENERALIDADES

A CUIDADO

Antes de executar quaisquer serviços de manutenção, desligue a corrente elétrica que alimenta o aparelho através da unidade evaporadora.

Para evitar serviços de reparação desnecessários, confira cuidadosamente os seguintes pontos:

- * O aparelho está corretamente ligado à rede principal, com todos os dispositivos manuais, e/ou automáticos de manobra/proteção do circuito adequadamente ligados, sem interrupções tais como: fusíveis queimados, chaves abertas, etc.
- * O termostato está regulado corretamente para as condições desejadas?
- * A chave interruptora/comutadora do ventilador está na posição correta?

13.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

LIMPEZA - Limpe o condensador com uma escova de pêlos macia, se necessário utilize também um aspirador de pó para remover a sujeira. Após esta operação utilize pente de aletas, no sentido vertical de cima para baixo, para desamassar as mesmas. O acúmulo de poeira osbtrui e reduz o fluxo de ar resultando em perda de capacidade.

Limpe os gabinetes com uma flanela ou pano macio embebido em água morna e sabão neutro. NÃO USE solventes, tetracloreto de carbono, ceras contendo solvente ou álcool para limpar as partes plásticas.

FIAÇÃO - Cheque todos os cabos quanto a deterioração e todos os contatos (terminais) elétricos quanto ao aperto e corrosão.

MONTAGEM - Certifique-se que as unidades estão firmemente instaladas.

CONTROLES - Assegure-se que todos os controles estão funcionando corretamente e que a operação do aparelho é normal. Vibrações podem causar ruídos indesejáveis.

DRENO - Verifique entupimentos ou amassamento na mangueira do dreno. Isto pode ocasionar um transbordamento na bandeja e conseqüente vazamento de condensado.

13.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA

Deve ser feita nas situações em que algum componente impeça o perfeito funcionamento de uma ou das duas unidades.

Nestas ocasiões é necessário consultar os esquemas elétricos fixos nas unidades.

13.4 - DETECÇÃO DE VAZAMENTOS

Quando houver suspeita de que exista um vazamento no circuito de refrigeração, deve-se proceder da sequinte forma:

Caso ainda haja pressão suficiente de refrigerante no sistema pode-se passar imediatamente a localização do vazamento por um dos processos indicados a seguir.

Se, entretanto, a pressão residual estiver muito baixa, deve-se conectar ao sistema um cilindro de Nitrogênio (utilize uma das válvulas de serviço existentes nas unidades).

A seguir pressurize o aparelho até 200 psig. Dependendo do método a ser utilizado deve-se acrescentar também uma pequena quantidade de refrigerante ao sistema. Coloque o refrigerante antes do Nitrogênio.

13.4.1. MÉTODOS DE DETECÇÃO

Detector Eletrônico (refrigerante + Nitrogênio)

Pesquise o vazamento, passando o sensor do aparelho próximo de conexões, soldas e outros possíveis pontos de vazamento. Use baixa velocidade no deslocamento do sensor.

O aparelho emite um sinal auditivo e/ou luminoso ao passar pelo ponto de vazamento.

• Detector Hálíde-lamparina (refrigerante + Nitrogênio)

Procedimento similar ao anterior, porém neste caso o sensor é substituído por uma mangueira que se conecta a uma chama. Esta chama toma-se verde em presença de refrigerante halogenados (R11, R12, R22, etc...).

A CUIDADO

Não inalar os gases resultantes de, queima do refrigerante pois são altamente tóxicos.

• Solução de água e sabão

Prepare uma solução com sabão ou detergente e espalhe-o sobre as conexões, soldas e outros possíveis pontos de vazamento.

Aguarde pelo menos 1 minuto para verificar onde se formará a bolha.

A CUIDADO

Quando em ambientes externos, o vento poderá dificultar a localização. Uma solução muito pobre em sabão também é inadequada pois não formará bolhas.

• Método de Imersão

O Método da imersão em tanque poderá ser utilizado para inspeção em componentes separados do aparelho (especialmente serpentinas). Neste caso, o componente deve se pressurizado a 200 psig.

A ATENÇÃO

Não confundir bolhas de ar retidas entre as aletas com vazamentos.

13.4.2. REPARO DO VAZAMENTO

Após localizado o vazamento, marque o local adequadamente e retire a pressão do sistema eliminando o refrigerante e/ou Nitrogênio lá existentes.

Prepare para fazer a solda (use solda Phoscopper ou solda prata), executando-a com passagem de Nitrogênio no interior do tubo (durante a soldagem e a uma baixa pressão), evitando a formação de óxidos no interior do tubo.

Certifique-se que o reparo foi bem sucedido, pressurizando e retestando o aparelho.

13.5. PROCEDIMENTO DE VÁCUO CARGA DE REFRIGERANTE

13.5.1. DESIDRATAÇÃO

Todo o sistema que tenha sido exposto a atmosfera deve ser convenientemente desidratado. Isto é conseguido se realizarmos adequado procedimento de vácuo.

Para fazermos um vácuo adequado é necessário dispor de uma BOMBA DE VÁCUO (não compressor) e um VACUÔMETRO.

O procedimento é o que se segue:

Deve-se definir em primeiro lugar os pontos de acesso ao sistema. Tanto para o lado de baixa como de alta (linha de líquido), utilizar as válvulas de serviço existentes na unidade condensadora, ou seja o registro de pressão de alta conectado na tubulação de diâmetro menor e registro de baixa pressão conectado na tubulação de diâmetro maior.

Feito isso, estamos em condições de evacuar o sistema.

Basicamente, podemos fazer de duas maneiras:

Método da Diluição

Ligue a bomba de vácuo e faça o vácuo na bomba (registro 1 fechado - figura 19).

Abra o registro 1 e deixe evacuar o sistema até que se atinja pelo menos 500 mícrons. Para obtermos a medida, feche o registro 1 e abra o 2, fazendo o vacuômetro sentir a pressão do sistema. Após atingirmos 500 mícrons, isole a bomba de vácuo e abra o registro 3, deixando passar o Nitrogênio para quebrar o vácuo. Isole o cilindro de Nitrogênio.

Expurgue o Nitrogênio pela conexão que liga o trecho de cobre ao registro 3.

Repetir o processo pelo menos duas vezes, fazendo na última etapa a terceira evacuação.

Ao final do processo deve-se obter pelo menos 200 mícrons.

A CUIDADO

Nunca desconecte o tubo de cobre do registro 3, simplesmente afrouxe a conexão para expurgar o Nitrogênio.

Para que possamos obter uma leitura precisa de vácuo devemos isolar a bomba de vácuo do sistema, fechamos o registro 1 e esperamos cerca de 5 minutos para que tenhamos uma medida precisa. Se a leitura não se mantém ou o sistema ainda contém umidade, então, há algum vazamento. Verifique sempre todas as conexões (pontos 1, 3 e válvulas).

Método de Alto Vácuo

É aplicado com uma bomba de vácuo capaz de atingir vácuo inferior a 200 mícrons em uma única evacuação.

Proceda com segue:

1. Ligue a bomba de vácuo, abrindo após o registro 1 (figura 19)

Posteriormente, isole a bomba de vácuo e abra o registro.

2. Quando obtivermos leitura inferior a 200 mícrons (procure atingir o menor valor possível), teremos completado o procedimento de vácuo.

A ATENÇÃO

O óleo da bomba deve ser trocado periodicamente para que fique garantida a eficiência do vácuo.

13.5.2. CARGA DE REFRIGERANTE

Após termos evacuado o sistema adequadamente, feche os registros do manifold e isole a bomba de vácuo, o vacuômetro e o cilindro de Nitrogênio.

Para fazermos a carga de refrigerante, substitua o cilindro de Nitrogênio mostrado na figura 19 por um cilindro de refrigerante. Purgue a mangueira que liga o cilindro à válvula de serviço.

Abra a válvula de serviço que dá acesso ao cilindro do refrigerante e após o registro de alta do manifold.

Para carregar adequadamente o sistema, verifique nas etiquetas de identificação das unidades a quantidade de refrigerante que deve ser adicionada ao sistema (veja item 17 deste manual).

Lembre-se que a carga varia com o comprimento da tubulação de interligação das unidades.

Com o sistema parado, carregue o refrigerante na forma líquida pela válvula de serviço da linha de líquido (diâmetro menor). Para auxílio, utilize uma balança (se não usar um cilindro graduado). Aguardar pelo menos 10 minutos antes de ligar o aparelho.

Feche o registro de descarga do manifold. abra o registro de sucção e com o sistema em funcionamento complete a carga com o refrigerante na forma de gás (entre 5 a 20% do total). Verifique na balança o peso de refrigerante que foi adicionado ao sistema. Se a carga estiver completa feche o registro de sucção do manifold, desconecte as mangueiras de sucção e descarga e feche o registro do cilindro.

O procedimento de carga estará completo.

Nota: A carga total de refrigerante é o somatório de carga da unidade evaporadora, condensadora e da tubulação de interligação.

13.6. LIMPEZA INTERNA DO SISTEMA

A queima de um motor elétrico é reconhecida pelo cheiro característico. Quando um motor de um compressor hermético queima, a isolação do enrolamento do estator forma carbono e lama ácida, neste caso, limpe o circuito do refrigerante antes de instalar um novo compressor. Instale um novo tubo capilar e filtro do condensador.

NOTA: Danos a um novo compressor causados por falhas na limpeza do sistema não são cobertos pela garantia do produto.

13.7. RECOLHIMENTO DO REFRIGERANTE

Se por algum motivo houver necessidade de retirar o gás refrigerante, as válvulas de serviços destas unidades permítem recolher o gás da refrigerante do sistema para dentro da unidade condensadora.

PROCEDIMENTO

- 1º Passo Conectar as mangueiras do manifold aos ventís das válvulas de serviço da unidade condensadora.
- 2º Passo Fechar a válvula de serviço da linha de líquido.
- 3º Passo Ligar a unidade em refrigeração observando para que as pressões do sistema atinjam 2 psig. Neste momento fechar a válvula de serviço da linha de sucção para que o gás refrigerante fique recolhido.

13.8. CUIDADOS GERAIS

- * Mantenha o gabinete e as grelhas bem como a área ao redor da unidade a mais limpa possível.
- * Periodicamente limpe as serpentinas com uma escova macia. Se as aletas estiverem muito sujas, utilize, no sentido inverso do fluxo de ar, jato de ar comprimido ou de água a baixa pressão. Tome cuidado para não danificar as aletas.
- * Verifique o aperto de conexões, flanges e demais fixações, evitando o aparecimento de vibrações, vazamentos e ruídos.
- * Assegure que os isolamentos das peças metálicas e tubulações estão no local correto e em boas condições.

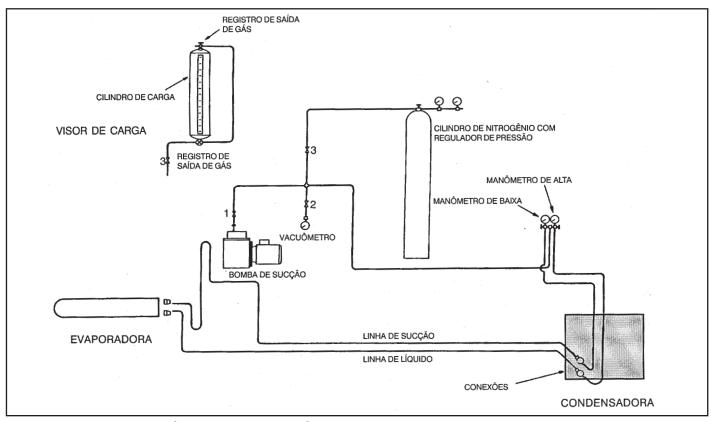


FIGURA 19 - CIRCUITO ESQUEMÁTICO PARA REALIZAR VÁCUO E CARGA DE REFRIGERANTE.

14. ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS

Tabela orientiva de possíveis ocorrências no equipamento condicionadores de ar, com sua possível causa e correção a ser tomada.

Serpentans obstruídas por sujeira. Oesobstruí o exaporador e condensador. o unheines hão ce érérigerado eferieremente. Motor do vendador com pouca rotação. Voltagem fomenéor de fasse do motor do vendador e o próprio motor do vendador, substituir o compressor. Fistão trancado. Pistão trancado. Compressor não Abrir o naple e lampa o pistão, neste caso grazimente o motor do vendador, substituir do compressor. Todor o de vendador com pouca rotação. Valv. serviço fechada ou parcialmente fechada. Abrir o naple e lampa o pistão, neste caso grazimente o motor do vendador, substituirado-s te nacessário. Todor o naple e lampa o pistão, neste caso grazimente o motor do vendador, substituirador a instruções no famala do Proprietário. Valv. serviço fechada ou parcialmente fechada. Abrir a (s) valvula(50). Sarranca. Baixa ou sita voltagem. Sarter defeituoso. Sarter defeituoso. Controle remoto com filo / comando remoto. Controle remoto com filo / comando remoto. Controle remoto com filo / comando remoto. Usar um espacimento para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Compressor "trancado". Compressor defeituo so brecarregado causando o supeda de teresão. Compressor defeituo so brecarregado causando o supeda de teresão. Compressor de teresão. Compressor de pás. Ligações eletricas incorretas ou fios rompidos, venificar a fação, repara ou substitur a mesma. Vere o eseguema eletrico do spareñão. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Compressor não deservico de seconacido ou com mau contato. Controle o venidador defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Compressor não defeituoso.	OCORRÊNCIA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
Interdiação incorreta ou deficiente. Verificar o local da instalação observando altura, local, raios condessadora exaperadora ou partiente não desporador a contrator não desporador examento de gâs. Serpentanos obturidas por sujeira. Debotseruir o examento, regará-bo e proceder a reoperação da unidade. Voltagem forecteda abaleo da temão institutado de misio institutado de misio institutado de ventilador com pouca rotação. Voltagem forecteda abaleo da temão institutado de misio institutado de ventilador com pouca rotação. Abrir o nipole o limpar o pissão, nestes caso geralmente o evaporador fica bioqueada com gelo. Abrir o nipole o limpar o pissão, nestes caso geralmente o evaporador fica bioqueada com gelo. Vido exempo fechada ou parcalmente fichada, adultador com pouca rotação. Abrir o nipole o limpar o pissão, nestes caso geralmente o evaporador fica bioqueada com gelo. Vido exempo fechada ou parcalmente fichada, adultador com pouca rotação. Abrir o nipole o limpar o pissão, nestes caso geralmente o evaporador fica bioqueada com gelo. Vido exempo fechada ou parcalmente fichada, adultador cambio com gelo fechada ou parcalmente foremato. Exemplicação electra com mas contato. Satere defeituoso. Controlo remoto com filo / comando remoto. Satere defeituoso. Controlo remoto com filo / comando remoto. Libar um obminimento volúmento para detectar o defeito. Se necessário trocar o statrer. KAAC-SOSOI PTC. Compressor "trancado", Compressor "trancado", Compressor "trancado", Proceder a lagodo do compressor, conforme instruções no Guia do Diagnostico de filhas em Compressores, caso do funcione, substituir o mesmo. Circuito eletirico sobrecarregado causando queda de tentas o defeitos, se necessário trocar o statrer. KAAC-SOSOI PTC. Compressor defeituoso. Motores dos eventilador defeituosos. Motores dos eventiladors defeituosos. Ligações eletirica sincorretas ou filos rompidos. Verificar pugar se necessário. Capacitor defeituosos. Capacitor defeituosos. Capacitor defeituosos. Verificar a fuga	Compressor	Capacidade térmica do aparelho é insuficiente	-
souters adors a experience supervision of personal person	e motores	para o ambiente.	se necessário, troque por um modelo de maior capacidade.
vexporador's Interiorant ratio et glas. Decalitar o vazamento, repará-lo e proceder a reoperação da unidade. Interiorant ratio e refrigerado e poração. Substituía o compressor. Motor do verellador com pousa rotação. Voringam formecida balavo da tenedo mínima. Para de refrigerado e referidador e refrigerado e referidado ou parcalmente fechada. Aborr o repais e limpar o partido, netro caso garinhema o a refrigerado e referidado e parcalmente fechada. Aborr do repais e limpar o partido, netro caso partidos e remotos, conforme as instruções no fanual do Proprietario. Aborr ado repais e vidas e referidador e remoto, conforme as instruções no fanual do Proprietario. Aborr ado remoto, conforme as instruções no fanual do Proprietario. Aborr ado partido e remoto, conforme a instruções no fanual do Proprietario. Sarater defetudos. Sarater defetudos. Cantrola remoto com fio / comando remoto. Ligado e comando efetraco. Cantrola remoto com fio / comando remoto. Ligado e comando efetrado. Cantrola remoto com fio / comando remoto. Ligado e comando efetrado. Compressor "trancado". Compressor "trancado". Compressor "trancado". Compressor "trancado". Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tenedo. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tenedo. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tenedo. Circuito eletrico sobrecarregado causando queda de tenedo. Circuito eletrico sobrecarregado causando queda de tenedo. Circuito eletrico sobrecarregado causando queda de	das unidades	Instalação incorreta ou deficiente.	Verificar o local da instalação observando altura, local, raios
Surpensinas obstruídas por aujeira. Desobstruír o evaporador e condensador. o unheinen 160. de rérigerado eficientemente. Motor do vendidor com pouca rotação. Voltagem fomecéa dabatos da tensão minima. Pistão trancado. Abrir o ropise la pinar o patizão, necesa caso geralmente o proprio motor do vendidor com pouca rotação. Pistão trancado. Abrir o ropise la pinar o patizão, necesa caso geralmente o compressor não marcina de la menta del menta de la menta de la	condensadora e		solares no condensador, etc. Reinstalar o aparelho.
Baixa voltagem de operação. foreirgarado fo	evaporadora	<u> </u>	
is enfrigerado efficientemente. Motor do ventilador com pousa rotação. Patão trancado. Patão trancado. Controle remoto com fio / comando remoto. Controle remoto com fio / comando remoto. Vivi. serviço fectuada os parcialmente fechada. Controle remoto com fio / comando remoto. Notor do ventilador, substituindo-o se necessário. Vivi. serviço fechada os parcialmente fechada. Compressor não arranca. Baxa ou al ta voltagem. Sarar defeituoso. Controle remoto com fio / comando remoto. Sarar defeituoso. Controle remoto com fio / comando remoto. Baxa ou al ta voltagem. Sarar defeituoso. Controle remoto com fio / comando remoto. Caixa de comando eléctrico. Caixa de comando eléctrico. Caixa de comando eléctrico. Caixa de comando eléctrico. Compressor "trancado". Compressor "trancado". Compressor "trancado". Criculto eléctrico sobrecarregado causando queda de tenso. Excesso de gás. Verificar purgar se necessário. Cortacio eléctrico sobrecarregado causando queda de tenso. Excesso de gás. Verificar purgar se necessário. Cabac eléctrico desconectado ou com mau contato. Capacitor defeituoso. Compressor não opera em experimento defeituoso. Compressor não opera em experimento defeituoso. Compressor não controle defeituoso. Compressor não opera em experimento defeituoso. Compressor não opera em experimento defeituoso. Compressor não opera em experimento defeituoso. Compressor não oper	funcionam, mas		
Motor do ventilador com pouca rotação. Verificar o capacitor de fase do motor do ventilador e o proprio motor do ventilador. su netresidando- sa necessário. Patáo trancado. Abrir o nipple e limpar o pistão, neste caso geralmente o evaporador fica bioqueado com gelo. Controle remoto com fio / comando remoto. Alpitar corretamente o termostato e chave seletora/comando remoto. Alpitar corretamente o termostato e com fior de mando remoto. Alpitar corretamente o termostato e com protecia internacia. Abrir a (d) valualida. Ab			-
Motor do ventilador, substituindo-o se necessário. Abrir o nipile e limpar o pistos, neste caso geralmente o evaporador fica bloqueado com gelo. Controle remoto com fio / comando remoto. Valiv. serviço fechada ou parcialmente fechada. Abrir a (pi valuda)ci). Interfigação eletrica com mau contaxo. Colocar o cabo eletrico adequadamente na fonte de alimentação. Podera ser utilizado um estabilizador automátoro com potência em Wates condizente com o aparelho. Lusir um capacimento para detectar o defeito. Se necessário vocar o aturere KAACS001 PTC. Controle remoto com fio / comando remoto. Lusir um capacimento para detectar o defeito. Caisca de comando elétrico. Caisca de comando elétrico. Caisca de comando elétrico. Campressor "trancado". Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de temaso. Excesso de gás. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de temaso. Excesso de gás. Lugações eletricas incorreras ou fios rompidos. Verificar, purgar se necessário. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Cabo elétrico desconectado ou com mau contacion de la mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso entro defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Compressor não opera em defeituos de finamentação. Compressor não opera em defeituos de finamentação. Compressor não opera em defeituos de finamenta defeituos de finamenta, ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a finação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do do aparelho. Verificar a finação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elét	"	-	
Petto trancado, Abrir o nipple a limpar o pistão, neste caso geralmente o sepaparador ficia bioqueado com gelo. Connrole remoto com fio / comando remoto, Valv. serviço fechada ou parcialmente fechada. Abrir a (o) valvula(s). Compressor não arranca. Baixa ou alta voltagem. Compressor não interrigução eletrica com mau contato. Collocar o cabe eletrica dequadamente na fonte de alimentação. Baixa ou alta voltagem. Controle remoto com fio / comando remoto. Cariza de comando elétrico. Cariza de comando elétrico. Cariza de comando elétrico. Cariza de comando elétrico. Compressor "trancado". Compressor "trancado". Compressor "trancado". Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Escesso de gás. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Escesso de gás. Controles eletricas incorretas ou fios rompidos. Matores dos entresas de carizado eletrico desconectado ou com mau contacto. Colicar cato eletrico desconectado ou com mau contacto eletrico desconectado ou com mau contacto eletrico desconectado ou com mau contacto. Colicar cato eletrico desconectado ou com mau contacto eletrico desconectado elet	eficientemente.	Motor do ventilador com pouca rotação.	
Controle remoto com fio / comando remoto. Ajustar corretamente o termostato e chave seletora/comando remoto. Controle remoto com fio / comando remoto. Ajustar corretamente o termostato e chave seletora/comando remoto. Controle remoto com fio / comando remoto. Abrir a (d) válvula (3). Controle remoto com fio / comando remoto. Usar um onimierto voltimentor para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Controle remoto com fio / comando remoto. Se necessário troque o comando. Compressor "trancado". Compressor "trancado". Compressor "trancado". Compressor "trancado". Proceder a ligição do compressor, conforme instruções no due de tensão. Controle remoto. Compressor "trancado". Compressor "trancado". Compressor "trancado". Controle remoto.		Pistão trancado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Compressor não arranca. Compressor não Compressor nã		i istao ti ancado.	
remoto, conforme as instruções no Manual do Proprietário. Valv. serviço fechada ou parcialmente fechada. Abrir a (3) válvula (s). Compressor não arranca. Baixa ou alta voltagem. Scarrer defeituoso. Carde defeituoso. Carde defeituoso. Caixa de comando elétrico. Caixa de comando elétrico de comando. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tenado. Excesso de gás. Ligações eletricas incorretas ou fios rompidos. Verificar, purgar se necessário. Verificar, purgar se necessário. Verificar, purgar se necessário. Contato. Motor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Ligações eletricas incorretas ou fios rompidos. Verificar fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Ligações eletricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema eletrico do aparelho. Verificar a fação, prapar ou substituir a mesma. Ver o esquema eletrico do aparelho. Verificar a fação, prapar ou substituir a mesma. Ver o esquema eletrico do aparelho. Verificar a fação, prapar ou substituir a mesma. Ver o esquema eletrico do aparelho. Verificar a fação, prapar ou substituir a mesma. Verificar hação, reparar ou substituir a mesma. Verificar a fação, prapar ou substituir a mesma. Verificar pas		Controle remoto com fio / comando remoto	
Valv. serviço fechada ou parcialmente fechada. Abrir a(g) valvula(s). Compressor não arranca. Baac ou alta voltagem. Serter defeituoso. Corter e remoto com fio / comando remoto. Caixa de comando eléctrico. Circuito eléctrico sobrecarregado causando queda de tensão. Circuito eléctrico desconectado ou com mau contra de tensão. Condicionamo de tensão de ten			1 *
Compressor não Americação elétrica com mau contato. Colocar o cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação. Poderá ser cultizado um estabilizador automatica com potência em Watas condizente com o aparelho. Usar um capacimetro para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Usar um capacimetro para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Compressor "trancado". Usar um onhimietro voltimetro para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Compressor "trancado". Usar um onhimietro voltimetro para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Compressor "trancado". Proceder a ligação do compressor, conforme instruções no Guia de Diagnostico de Falhas em Compressores, caso não funcione, substituir o mesmo. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Excesso de gás. Verificar, purgar se necessário. Verificar, purgar se necessário. Verificar, purgar se necessário. Verificar, purgar se necessário. Verificar a figação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a figação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo. Colocar cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação. Verificar a figação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo. Verificar a figação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo. Verificar a figação, reparar ou substituir a mesma. Verio esquema eletrico do aparelho. Verificar a figação, reparar ou substituir a mesma. Verio esquema eletrico do aparelho. Verificar a figação, reparar ou substituir a mesma. Verio esquema eletrico do aparelho. Verificar a figação, reparar ou substituir a mesma. Verio esquema eletrico do aparelho. Verificar a figação, reparar ou substituir a mesma. Verificar a figação, reparar ou substituir a mesma. Verio esquema eletrico do aparelho. Verificar a figação, reparar ou substituir a mesma. Verio esquema eletrico do aparelho. Verif		Válv. serviço fechada ou parcialmente fechada.	
arranca. Baix aou alta voltagem. Poderá ser utilizado um estabilizado ar utomático com potência em Yaxes condizente com o aparelho.	Compressor não		Colocar o cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação.
Starter defettuoso, Controle remoto com fio / comando remoto. Usar um capacimetro para detectar o defeito. Se necessário rocque o starter KAACS2001 PTC. Controle remoto com fio / comando remoto. Usar um ohmimetro voltimetro para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Caixa de comando elétrico. Usar um ohmimetro voltimetro para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Compressor "trancado". Proceder a ligação do compressor, conforme instruções no Guia de Diagnóstico de falhas em Compressores, caso não funcione, substituir o mesmo. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Excesso de gás. Verificar, purgar se necessário. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a figação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Motor do ventilador defeituoso. Cabactor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacit	arranca.		
recar o satrarer KAC5020I PTC. Centrole remoto com fio / comando remoto, Usar um ohmimetro para detectar o defeito, se necessário troque o comando. Cabica de comando elétrico. Ligar o momentare o violimetro para detectar o defeito, se necessário troque o comando. Compressor "trancado". Compressor "trancado". Compressor "trancado". Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de teensão. Excesso de gás. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fisção, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Porceder a ligação do carpar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Porceder a ligação elétrico adequadamente na fonte de alimentação. Contacto. Notor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Usar um ohmimetro para detectar o defeito, se necessário, rorque a capacitor. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Ver o esquema elétrico do aparelho. Porceder a ligação floate do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo. Usar um ohmimetro para detectar o defeito, se necessário, rorque a capacitor. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Ver o esquema elétrico do aparelho. Ver o esquema elétrico do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo. Usar um ohmimetro para detectar o defeito, se necessário, rorque a chave seletora/comando remoto. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do oparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do defeito, se necessário, rorque a chave seletora/comando remoto. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do disparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Verificar a fiação,			em Watts condizente com o aparelho.
Controle remoto com fio / comando remoto. Lisar um ohmimetro voltimetro para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Caixa de comando elétrico. Caixa de comando elétrico. Compressor "trancado". Compressor "trancado". Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Lizgações elétricas incorretas ou fios rompidos. Cabo elétrico desconectado ou com mau contato. Cabo elétrico desconectado ou com mau contato. Capacitor de feituoso. Capacitor de feituoso. Capacitor de feituoso. Capacitor de feituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Lizgações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a lizgação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo. Capacitor de ventilador defeituoso. Capacitor de ventilador defeituoso. Capacitor de ventilador de feituoso. Capacitor de ventilador de feituoso. Capacitor de ventilador emoto defeituoso. Lizgações elétricas incorretas ou fios rompidos. Werificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Compressor não pose em capacitor. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Lizgações elétricas incorretas ou fios rompidos. Werificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Compressor não pose a em seletora/comando remoto. Lizgações elétricas incorretas ou fios rompidos. Werificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Compressor não pose a em seletora/comando remoto. Lizgações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Chave seletora/comando remoto. Lizgações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Chave seletora/comando remoto. Lizgações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do apar		Starter defeituoso.	Usar um capacímetro para detectar o defeito. Se necessário
Se necessário troque o comando. Caixa de comando elétrico. Lizar um ohmimetro ve obtimetro para detectar o defeito. Se necessário troque o comando. Compressor "trancado". Proceder a ligação do compressor, conforme instruções no Guia de Diagnóstico de Falhas em Compressores, caso não funcione, substituir o mesmo. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Excesso de gás. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Motores dos ventiladores não funcione, substituir o mesmo. Cabo elétrico desconectado ou com mau contacto. Colocar cabo elétrico desquadamente na fonte de alimentação. Cabo elétrico deventilador efeituoso. Proceder a ligação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesma. Motor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso desquadamente na fonte de alimentação. Capacitor defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Helice ou turbina solta ou travada. Verificar, fixando-a corretamente. Valvula de reversão defeituoso (quelimado). Verificar, fixando-a corretamente. Valvula de reversão defeituoso. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar, fixando-a corretamente. Valvula de reversão defeituoso. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar, fixando-a corretamente. Verificar a fixação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Humpiso refigeração ativada. Verificar a fixação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Chave seletora/comando remoto. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fixação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Chave seletora/comando remoto. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fixação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétri			trocar o starter KAAC50201 PTC.
Caixa de comando elétrico. Campressor "trancado". Compressor "trancado". Compressor "trancado". Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Lugações elétricas incorretas ou fios rompidos. Cabo elétrico desconectado ou com mau contactor do ventiladores não funcione, substituir o mesmo. Cabo elétrico desconectado ou com mau contactor do ventiladores não funciones ventiladores não funciones. Capacitor de feituoso. Capacitor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo. Veri car a feação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema eléctrico do aparelho. Verificar a feação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema eléctrico do aparelho. Verificar a feação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema eléctrico do aparelho. Verificar a feação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema eléctrico do aparelho. Capacitor de feituoso. Verificar a feação, reparar ou		Controle remoto com fio / comando remoto.	·
Se necessário troque o comando. Compressor "trancado". Compressor "trancado". Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Excesso de gás. Ligações elétricas incorretas ou filos rompidos. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver e esquema elétrico do substituir o mesmo. Cabo elétrico desconectado ou com mau contato. Motor do ventilador efeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou filos rompidos. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver e esquema elétrico desquadamente na fonte de alimentação. Contato. Motor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou filos rompidos. Ligações elétricas incorretas ou filos rompidos. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema eletrico do aparelho. Compressor não opera em defeituos defeituoso. Compressor não opera em defeituos defeituoso. Compressor não opera em defeituoso defeituoso. Compressor não opera em defeituoso. Compressor não opera em defeituoso defeituoso. Compressor não opera em defeituoso defeituoso. Compressor não opera em			· ·
Compressor "trancado". Guide Diagnostico de Falhase empressore, cano não funcione, substituir o mesmo. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Excesso de gãs. Excesso de gãs. Ligações elétricas incorretas ou filos rompidos. Verificar, purgar se necessário. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Colocar cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação. Contato. Motor do ventilador efelétuoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Cheve seletora/comando remoto defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou filos rompidos. Ligações elétricas incorretas ou filos rompidos. Cheve seletora/comando remoto defeituoso. Cheve seletora/comando remoto defeituoso. Compressor não opera em aquecimento. Quidades condensadoras - (cido reversão) Cido reverso) Ligações ofesticos defefituoso. Compressor não opera em ado de valvula de reversão defeituoso. Cunidades condensadoras - (cido reversão) Cido reverso) Ligações incorretas ou filos rompidos. Valvula de reversão defeituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Chave seletora/comando remoto. Ligações incorretas ou filos rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Filos por evertar a fetectar o defeito. Se necessário, roque a chave seletora/comando remoto. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Verificar a fiação, repa		Caixa de comando elétrico.	·
Guia de Diagnóstico de Falhas em Compressores, caso não funcione, substituir o mesmo. Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Excesso de gás. Ligações elétricas incorretas ou filos rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Cabo elétrico desconectado ou com mau contato. Contacto. Cabo elétrico adesconectado ou com mau contato. Motor do ventiladores não funcionam. Motor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou filos rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Helice ou turbina solta ou travada. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Helice ou turbina solta ou travada. Verificar, fixando-a corretamente. Queimado). Substituir a valvula de reversão. Gaberto. Chave seletora/comando remoto. Ligações incorretas ou filos rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Helice ou turbina solta ou travada. Substituir a valvula de reversão. Verificar a fiação creparamente. Condensadoras - icido reversão defeituosa. Substituir a valvula de reversão. Verificar a fiação crepara ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Ligações incorretas ou filos rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Ligações incorretas ou filos rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esq			
Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Excesso de gas. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Motores dos ventiladores não funcionam. Motor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Motor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações elétricas dequemandor remoto defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Helice ou turbina solta ou travada. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Helice ou turbina solta ou travada. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Helice ou turbina solta ou travada. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Valvula de reversão defeituoso. Usar um ohmimetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. Ajustar corretamente o modo de funcionamento. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma		Compressor "trancado".	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão. Excesso de gás. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar, purgar se necessário. Ligações elétrico desconectado ou com mau contra defetrico de aparelho. Cabo elétrico desconectado ou com mau contra defetrico de aparelho. Cabo elétrico desconectado ou com mau contra defetrico de aparelho. Cabo elétrico desconectado ou com mau contra defetrico de aparelho. Cabo elétrico desconectado ou com mau contra defetrico de aparelho. Cabo elétrico desconectado ou com mau contra defetrico de aparelho. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Compressor não opera em aquecimento. (Queimando). Solencide da válvula de reversão defeituoso (queimado). Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. (queimado). Verificar fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. (queimado). Verificar fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. (queimado). Valvula de reversão defeituoso. (queimado). Verificar fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar ou fiação direturos. Verificar ou fiação direturos. Verificar ou fiação direturos. Verificar ou fiação dire			·
queda de tensão. Excess oé gás. Verificar, purgar se necessário.		Cinquita alátuica cabuscanuscada cousan de	
Excesso de gás. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar, purgar se necessário. Vero esquema elétrico do aparelho. Cabo elétrico desconectado ou com mau controlores não funcionam. Motor do ventiladores não funcionam. Motor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Wero esquema elétrico do aparelho. Capacitor defeituoso. Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque o capacitor. Verojue a chave seletora/comando remoto. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque a chave seletora/comando remoto. Verojue a chave seletora/comando remoto. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico adequadamente na fonte de alimentação. Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque a chave seletora/comando remoto. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque a chave seletora/comando remoto. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque a chave seletora/comando remoto. Exaporador Ligações incorretas ou fios rompidos. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque a chave seletora/comando remoto. Exaporador Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Exaporador Jubica de refeito do aparelho. Exaporador Jubica de refeito do aparelho. Exaporador Jubica de r		1	equipamento deve ser ligado em tomada unica e exclusiva.
Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho.		-	Verificar purgar se necessário
Ver o esquema elétrico do aparelho.			
Motores dos ventiladores não contato. Cabo elétrico desconectado ou com mau contato. Motor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Ligações elétrica incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico da parelho. Hélice ou turbina solta ou travada. Verificar, fixando-a corretamente. Solenóide da válvula de reversão defeituoso (queimado). Valvula de reversão defeituoso. (Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar, fixando-a corretamente. Solenóide da válvula de reversão defeituoso (queimado). Valvula de reversão defeituoso. (aberto). Chave seletora/comando remoto defeituoso. (aberto). Função refrigeração ativada. Função refrigeração ativada. Filora o so componentes com piatos de R-22 ou R-11 líquido. Função refrigeração ativada. Filtro sujo. Vazamento de gás. Ruído excessivo durante o folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Tubulação vibrando. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Ruído de expansão de sas no sistema. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.		Ligações electricas intervietas ou nos compidos.	
ventiladores não funcionam. Motor do ventilador defeituoso. Capacitor defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Hélice ou turbina solta ou travada. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Hélice ou turbina solta ou travada. Verificar, fixando-a corretamente. Solenóide da válvula de reversão defeituoso (Queimado). Valvula de reversão defeituosa. Capacitor, fixando-a corretamente. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Compressor não oque a chave selectora/comando remoto. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico de defeito. Se necessário, troque o termostato. Chave seletora/comando remoto. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Fiunção refrigeração ativada. Ajustar corretamente o modo de funcionamento. Pistão trancado. Filtro sujo.	Motores dos	Cabo elétrico desconectado ou com mau	
Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Capacitor defeituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Hélice ou turbina solta ou travada. Compressor não opera em aguecimento. (Unidades (queimado). Cilo reverso) Chave seletora/comando remoto. Válvula de reversão defeituosa. Substituir o solenôide. (queimado). Capacitor descongelanete defeituosa. Substituir o solenôide. (queimado). Capacitor descongelanete defeituosa. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. Ciclo reverso) Chave seletora/comando remoto defeituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. Croque o termostato. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. Chave seletora/comando remoto. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. Pistão trancado. Pistão sujo. Vazamento de gás. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es). Tubulação vibrando. Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou substituir a helice ou a turbina. Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. Melhorar a instalção, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Pouco gás no sistema. Verificar e a pressões do sistema e adicione gás se necessário.	ventiladores não		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitor defeituoso. Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Compressor não opera em aquecimento. (Unidades Condensadoras - ciclo reverso) Condensadoras - licipações incorretas ou fios rompidos. Evaporador Evaporador Pistão trancado. Evaporador Pistão trancado. Evaporador Pisto sujo. Evaporador Bolo excessivo durante o funcionamento. Evaporador Pitro sujo. Evaporador Filtro sujo. Evaporador Filtro sujo. Evaporador Filtro sujo. Filtro sujo. Tundado excessivo funcionamento. Tundado excessivo funcionamento. Tundado extensivo funcionamento. Tundado extensivo funcionamento. Tundado extensivo funcionamento. Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Tundado extensivo funcionamento. Tundado extensivo funcionamento. Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Tundado extensivo funcionamento. Tundado extensivo funcionamento. Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Tundado extensivo funcionamento. Tundado extensivo funcionamento Tundado extensivo funcionamento Tundado extensivo funcionamento Tun	funcionam.	Motor do ventilador defeituoso.	Proceder a ligação direta do motor do ventilador, caso não funcione,
Chave seletora/comando remoto defeituoso. Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque a chave seletora/comando remoto.			
Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Hélice ou turbina solta ou travada. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Hélice ou turbina solta ou travada. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Hélice ou turbina solta ou travada. Verificar, fixando-a corretamente. (Queimado). Válvula de reversão defeituoso (Queimado). Válvula de reversão defeituoso. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. (aberto). Chave seletora/comando remoto defeituoso. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. (Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. Ajustar corretamente o modo de funcionamento. Evaporador bloqueado com gelo. Filtro sujo. Filtro sujo. Limpe o filtro. Vazamento de gás. Filtro sujo. Vazamento de gás. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Ruído excessivo durante o ventiladores. Folga no eixo/mancais dos motores dos vertificar e local gerador do ruído e eliminá-lo. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Ruído de expansão de gás na unidade Verificar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.		Capacitor defeituoso.	Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário,
troque a chave seletora/comando remoto. Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Hélice ou turbina solta ou travada. Verificar, fixando-a corretamente. Solenóide da válvula de reversão defeituoso (queimado). aquecimento. (Unidades condensadoras - ciclo reverso) Ciclo reverso) Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar au detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. Chave seletora/comando remoto. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a válvula de reversão. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. Chave seletora/comando remoto. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. Evaporador bloqueado com gelo. Filtro sujo. Filtro sujo. Filtro sujo. Vazamento de gás. Ruído excessivo durante o funcionamento. Folga no eixo/mancais dos motores dos durante o funcionamento. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Ruído de expansão de gás na unidade Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.			, .
Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. Hélice ou turbina solta ou travada. Verificar, fixando-a corretamente. Compressor não opera em adquecimento. (Unidades condensadoras - ciclo reversão defeituosa) (aberto). Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações incorretas ou fios rompidos. Evaporador bloqueado com gelo. Evaporador Bloqueado com gelo. Evaporador Britancado. Evaporador Pristão trancado. Evaporador Britancado. Evaporador Pristão trancado. Evaporador Britancado. Evaporador Pristão trancado. Evaporador P		Chave seletora/comando remoto defeituoso.	·
Ver o esquema elétrico do aparelho. Hélice ou turbina solta ou travada. Verificar, fixando-a corretamente.			
Hélice ou turbina solta ou travada. Compressor não opera em opera em aquecimento. (Unidades (Ligações incorretas ou fios rompidos. Evaporador bloqueado com gelo. Evilico a vertifica e a fação, repara con substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Filtro sujo. Vazamento de gás. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Evaporador bloqueado com gelo. Filtro sujo. Vazamento de gás. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Reoperar a unidade, abrindo o nipple. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.		Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos.	
Solenóide da válvula de reversão defeituoso (queimado).		1141:	
opera em aquecimento. (Unidades (Unidades (Chairmanna agrecimento). (Unidades (Chairmanna agrecimento). (Indides (India de eversão). (Indides (Chairmanna agrecimento). (Indides (Chairmanna agrecimento). (Indides (Chairmanna agrecimento). (Indides (Chairmanna agrecimento). (India de eversão (defeito. Se necessário, troque o termostato. (India defeito. Se necessário, troque o termostato. (India defeito. Se necessário, troque o termostato. (India defeito. Se necessário, usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. (India defeito. Se necessário. India defeito. Se necessário. India defetico su para defetica defeito. India defetico su para defetica defetico. India defetico su para defetica defetico defeticos de	Camanasannão		
Aquecimento. (Unidades condensadoras - ciclo reverso) Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações incorretas ou fios rompidos. Evaporador bloqueado com gelo. Filtro sujo. Vaimento de gás. Ruído excessivo durante o funcionamento. Tubulação vibrando. Funcionamento. Funcionamento. Ruído excessivo funcionamento. Funcionamento. Ruído de expansão de gás na unidade Válvula de reversão defeituosa. Substituir a válvula de reversão. Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque a chave seletora/comando remoto. Verificar a finação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. Ajustar corretamente o modo de funcionamento. Reoperar a unidade, abrindo o nipple. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-11 líquido. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es). Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. Verificar o compressor. quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Nevifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.	l '		Substituir o solelloide.
(Únidades condensadoras - ciclo reverso) Evaporador Belon Filtro sujo. Ruído excessivo durante o municionamento. Ruído excessivo funcionamento. Funcionamento. Ruído excessivo durante o municionamento. Ruído excessivo funcionamento. Ruído de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou soita. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade Ruído de expansão de gás na unidade Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.	l .	(1 /	Substituir a válvula de reversão
(aberto). (aberto). (condensadoras - ciclo reverso) (condensadoras - ciclo reversos - ciclo reversor a fiação, repara detectar o defeito. Se necessário, troque a chave seletora/comando remoto. (condensadoras - ciclo reversor a fiação, repara ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. (peperar a unidade, abrindo o nipple. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (pelos filtro sujo. Vazamento de gás. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-1 I líquido. (convém executar limpeza nos component	l '		
Ciclo reverso) Chave seletora/comando remoto defeituoso. Ligações incorretas ou fios rompidos. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. Ajustar corretamente o modo de funcionamento. Evaporador bloqueado com gelo. Filtro sujo. Vazamento de gás. Ruído excessivo durante o funcionamento. Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Tubulação vibrando. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Ruído de expansão de gás na unidade Chave seletora/comando remoto. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Ajustar corretamente o modo de funcionamento. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es). Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Ruído de expansão de gás na unidade Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.	l`	_	·
troque a chave seletora/comando remoto. Ligações incorretas ou fios rompidos. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. Evaporador Pistão trancado. Filtro sujo. Vazamento de gás. Ruído excessivo durante o funcionamento. Tubulação vibrando. Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. Reoperar a unidade, abrindo o nipple. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-11 líquido. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Tubulação vibrando. Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. Peças soltas. Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.		,	
Ver o esquema elétrico do aparelho. Função refrigeração ativada. Evaporador Pistão trancado. Pistão trancado. Pistão trancado. Pistão trancado. Pistão trancado. Piltro sujo. Vazamento de gás. Ruído excessivo durante o funcionamento. Tubulação vibrando. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.	,		· ·
Função refrigeração ativada. Evaporador bloqueado com gelo. Filtro sujo. Vazamento de gás. Fulga o eixo/mancais dos motores dos quentiadores. Tubulação vibrando. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Ruído de expansão de gás na unidade Função refrigeração ativada. Ajustar corretamente o modo de funcionamento. Reoperar a unidade, abrindo o nipple. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-I I líquido. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es). Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. Substituir o compressor. Quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.		Ligações incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma.
Evaporador bloqueado com gelo. Filtro sujo. Vazamento de gás. Ruído excessivo durante o funcionamento. Feças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Reoperar a unidade, abrindo o nipple. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-11 líquido. Riftro sujo. Limpe o filtro. Vazamento e troque todo o gás refrigerante. Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es). Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. Substituir o compressor. Substituir o compressor. Substituir a hélice ou a turbina. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Ruído de expansão de gás na unidade Pouco gás no sistema. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.			Ver o esquema elétrico do aparelho.
bloqueado com gelo. Filtro sujo. Vazamento de gás. Ruído excessivo durante o funcionamento. Funcionamento. Funcionamento. Fullação vibrando. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Ruído de expansão de gás na unidade Instalação incorreta. Instalação processor soltas incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade Instalação incorreta. Instalação incorreta e adicione gás se necessário.		Função refrigeração ativada.	Ajustar corretamente o modo de funcionamento.
gelo. Filtro sujo. Vazamento de gás. Ruído excessivo durante o funcionamento. Fulbulação vibrando. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Ruído de expansão de gás na unidade Filtro sujo. Limpe o filtro. Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es). Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. Substituir o compressor. Substituir o compressor. Welhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.	Evaporador	Pistão trancado.	Reoperar a unidade, abrindo o nipple. Convém executar limpeza
Vazamento de gás. Ruído excessivo durante o funcionamento. Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Tubulação vibrando. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade Vazamento e troque todo o gás refrigerante. Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es). Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. Substituir o compressor. Substituir a hélice ou a turbina. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.	l '		
Ruído excessivo durante o funcionamento. Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. Tubulação vibrando. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade Folga no eixo/mancais dos motores dos ventilador(es). Substituir o (s) motor(es) do(s) ventilador(es). Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. Substituir o compressor. Substituir a hélice ou a turbina. Substituir a hélice ou a turbina. Welhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.	gelo.		
durante o funcionamento. Func		9	
funcionamento. Tubulação vibrando. Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade Tubulação vibrando. Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo.		_	Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es).
Peças soltas. Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade Peças soltas. Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. Substituir o compressor. Substituir a hélice ou a turbina. Substituir a hélice ou a turbina. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.			N '6
Mola de suspensão interna do compressor quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade Mola de suspensão interna do compressor. Substituir o compressor. Substituir a hélice ou a turbina. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.	runcionamento.		
quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade quebrada. Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.			-
Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta. Substituir a hélice ou a turbina. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.		1	Substituir o compressor.
ou solta. Instalação incorreta. Ruído de expansão de gás na unidade ou solta. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.		,	Substituir a bálica ou a turbina
Instalação incorreta. Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Ruído de expansão de gás na unidade Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.		· ·	Substituir a nelice ou a turdina.
Ruído de expansão Pouco gás no sistema. Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.	H-		Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil
de gás na unidade	Ruído de expansão	-	
			gas as pressess as sistema e adicione gas se necessario.
	interna.		

15. DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO

Sinalização de Ocorrência:

- * Uma vez que o módulo de controle detecte um mal funcionamento do equipamento, a ocorrência encontrada deve ser sinalizada através de um padrão de piscagem no LED Power.
- * Neste padrão, o LED Power fica 3 segundos desligado, pisca N vezes (N é função do tipo de falha ocorrida), com 0.5 segundo ligado e 0.5 segundo desligado.
- * A tabela que se segue mostra os tipos de ocorrências existentes, o padrão de piscagem e também a operação do aparelho no caso da ocorrência.
- * O código correspondente às últimas 16 ocorrências são armazenadas em memória e poderão ser lidos pelo controle remoto de serviço (CRS), disponível somente na rede de assistência técnica.
- * Quando o equipamento é desenergizado e reenergizado, ele volta a funcionar normalmente, como se a falha tivesse sido reparada.

Modos de Operação em Casos de Ocorrência para as Unidades com Controle Remoto sem Fio:

NÚMERO DE FALHA	OCORRÊNCIA	PADRÃO NO LED (N)	MODO DE OPERAÇÃO	POSSÍVEIS PROBLEMAS
1	Falha no sensor de temperatura ambiente.	1	А	Sensor de temperatura de ar não/mal conectado eletricamente a placa de controle ou falha no sensor(fio rompido).
2	Falha no sensor do trocador de calor.	2	А	Sensor de temperatura do trocador de calor não/mal conectado eletricamente a placa de controle ou falha no sensor(fio rompido).
4	Unidade não refrigera adequa- damente.	4	D	Sensor de temperatura do trocador de calor mal fixado no tubo da mesma (de forma a não medir corretamente a temperatura deste), vazamento de gás (ou baixa carga de refrigerante), presença de não condensáveis no sistema (vácuo insuficiente), proteção do compressor atuando (compressor desligado).
6	Atuação da proteção para alta pressão (modo aquecimento).	6	A	Temperatura externa e/ou interna muito alta para operação em CR, sobrecarga de refrigerante, motor do ventilador do evaporador não operando (possível travamento) e filtro sujo.
7	Válvula reversora não atuando.	7	В	Solenóide da válvula reversora queimado ou não atuando, válvula trancada, proteção do compressor atuando (compressor desligado).
8	Congelamento excessivo do trocador de calor interno.	8	A	Filtro sujo, motor do ventilador não operando (possível travamento), vazamento de gás(ou baixa carga de refrigerante), baixa voltagem concomitante com a operação na velocidade baixa.
9	Falha no microprocessador da placa eletrônica.	9	С	Possível interferência eletromagnética sobre o microprocessador da placa de controle, religar o equipamento e verificar possíveis fontes de interferência (cabos elétricos com alta corrente e/ou em formato de espira próximos ao equipamento por exemplo).

A - Somente ventilação.

- B Somente ventilação ou cool.
- C Após um ligamento (Power On), o equipamento retorna desligado e com a programação padrão:
 - * Modo Refrigeração (Cool);
 - * Setpoint Temperature de +24°C;
 - * Ventilação em Médio;
 - * LED Power apagado;
 - * Timer, Turbo, Dormir e Air Sweep desligados.
- D Modo normal do equipamento (sem alteração).

Nas unidades com controle remoto sem fio, o led indicador de ocorrência está localizado na unidade evaporadora, como mostra a figura ao lado.

Modos de Operação em Casos de Ocorrência para as Unidades com Controle Remoto com Fio:

NÚMERO DE FALHA	OCORRÊNCIA	PADRÃO NO LED (N)	MODO DE OPERAÇÃO	POSSÍVEIS PROBLEMAS
1	Falha de comunicação entre os módulos.	3	С	Cabo desconectado ou quebrado, possível interferência eletromagnética sobre o cabo de interligação.
2	Unidade não refrigera adequadamente.	4	A ou D	Sensor de temperatura do trocador de calor mal fixado no tubo da mesma (de forma a não medir corretamente a temperatura desta), vazamento de gás (ou baixa carga de refrigerante), presença de não condensáveis no sistema (vácuo insuficiente), proteção do compressor atuando (compressor desligado).
3	Atuação da proteção para alta pressão (modo aquecimento).	6	А	Temperatura externa e/ou interna muito alta para operação em CR, sobrecarga de refrigerante, motor do ventilador do evaporador não operando (possível travamento) e filtro sujo.
4	Válvula reversora não atuando.	7	В	Solenóide da válvula reversora queimado ou não atuando, válvula trancada, proteção do compressor atuando (compressor desligado).

- A Somente ventilação.
- B Somente ventilação ou cool.
- C O equipamento permanece desligado.
- D Modo normal do equipamento (sem alteração).

Nas unidades com controle remoto com fio, o led indicador de ocorrência está localizado no controle, — como mostra a figura ao lado.



16. PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS	FRE	QÜÊN	ICIA
I I E IVI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Α	В	С
	Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar,			
1°	distribuição de insuflamento nas unidades, bloqueamento na entrada e			•
	saída de ar do condensador, um. condensadora exposta à carga térmica.			
2°	Verificar instalação elétrica.	•		
3°	Lavar e secar o filtro de ar.	•		
4°	Medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal.	•		
5°	Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o			
	protetor desligue.			
6°	Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar			
	possíveis maus contatos.			
7°	Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas.	•		
8°	Verificar possíveis entupimentos/amassamentos na mangueira do dreno.	•		
9°	Fazer limpeza dos gabinetes.		•	
10°	Medir diferencial de temperatura.	•		
11°	Verificar folga do eixo dos motores elétricos.	•		
12°	Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina.	•		
13°	Verificar operação do termostato.	•		
14°	Medir pressões de equilíbrio.		•	
15°	Medir pressões de funcionamento.		•	

17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12.000 Btu/h

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA012515KT	38XCB012515MT	42LQA012515KT	38XQB01	12515MT	
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h)	12.	12.000 12.000				
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60					
	MOTOR (A)	0,63	0,32	0,63	0,3	32	
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	4,75	-	4,75 (FR)	3,75 (CR)	
	TOTAL (A)	5,	70	5,7 (FR)	4,7	(CR)	
	MOTOR (W)	139	67	139	6.	7	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	984	-	1024 (FR)	817 (CR)	
	TOTAL (W)	11	90	1230 (FR)	1023	(CR)	
CORRELITE DE DOTOR	MOTOR (A)	0,67	0,45	0,67	0,4	15	
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	38,0	-	38	,0	
BE0Q0E/100	TOTAL (A)	39	,12	3	39,12		
DISJUNTOR (A)				15			
REFRIGERANTE				R-22			
SISTEMA DE EXPANSÃO			Capilar / (Condensadora			
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	1)	900			870		
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		22	34	22	34	4	
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1000x635x265	710x545x310	1000x635x265	710x54	5x310	
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	TRE UNIDADES (m)			10			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			5			
DIÂMETRO DO DRENO (in)				5/8"			
COMPRESSOR TIPO			R	otativo			
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	Ax	ial	
VENTILADOR	QUANTIDADE	2	1	2	1		
	VAZÃO (m³/h)	578	1155	578	115	55	
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)			1/2"			
DIAMETRO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)			1/4"			

18.500 Btu/h

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA018515KT	38XCB018515MT	42LQA018515KT	38XQB0	18515MT			
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h)	18.	18.500						
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			22	0-1-60					
	MOTOR (A)	0,91	0,68	0,91	0,	70			
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	7,51	-	7,79 (FR)	6,89 (CR)			
	TOTAL (A)	9,	10	9,40 (FR)	8,50	(CR)			
	MOTOR (W)	203	153	203	15	53			
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	1664	-	1724 (FR)	1455 (CR)			
	TOTAL (W)	20	20	2080 (FR)	0,70 7,79 (FR) 6,89 (0 8,50 (CR)	(CR)			
000051175.05.00700	MOTOR (A)	1,08	0,8	1,08	0	,8			
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	44,0	-	44	1,0			
BEOQUEADO	TOTAL (A)	45	,88	4	15,88				
DISJUNTOR (A)				20					
REFRIGERANTE				R-22					
SISTEMA DE EXPANSÃO			Capilar / (Condensadora					
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	1)	11	30		1100				
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		25	45	25	4	4			
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1000x635x265	875x640x330	1000x635x265	875x64	40x330			
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	TRE UNIDADES (m)			20	•				
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			10					
DIÂMETRO DO DRENO (in)				5/8"					
COMPRESSOR TIPO			R	otativo					
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	A	rial			
VENTILADOR	QUANTIDADE	2	1	2		1			
	VAZÃO (m³/h)	850	3110	850	31	10			
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)			1/2"	•				
DIAIVIETRO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)			1/4"					

24.000 Btu/h

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA024515KT	38XCB024515MT	42LQA024515KT	38XQB024515MT			
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h)	24.	24.000 24.000					
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			22	20-1-60				
	MOTOR (A)	0,91	1,11	0,91	0,7			
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	9,8	-	10,29 (FR) 8,59 (CR)			
	TOTAL (A)	11	,74	11,9 (FR)	10,2 (CR)			
	MOTOR (W)	203	234	203	170			
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	2116	-	2212 (FR) 1842 (CR)			
	TOTAL (W)	25	553	2585 (FR)	2215 (CR)			
CORRELITE DE DOTOR	MOTOR (A)	1,08	0,9	1,08	0,9			
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	59,0	-	59,0			
BEOGOENBO	TOTAL (A)	60	,98	6	60,98			
DISJUNTOR (A)				25				
REFRIGERANTE				R-22				
SISTEMA DE EXPANSÃO			Capilar / (Condensadora				
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	1)	1260			1000			
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		24	57	24	51			
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1000x635x265	875x640x330	1000x635x265	875x640x330			
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	TRE UNIDADES (m)	3	30	20				
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			10				
DIÂMETRO DO DRENO (in)				5/8"				
COMPRESSOR TIPO			;	Scroll				
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	Axial			
VENTILADOR	QUANTIDADE	2	1	2	1			
	VAZÃO (m³/h)	850	2750	850	2750			
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)			5/8"	·			
DIAWLTNO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)			1/4"				

30.000 Btu/h

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA030515KT	38XCB030515MT	42LQA030515KT	38XQB030515MT		
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h)	30.000 30.000					
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)	·		22	20-1-60			
	MOTOR (A)	1,17	0,9	1,17	0,9		
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	12,74	-	13,24 (FR) 13,21 (CR)		
	TOTAL (A)	14,	,81	15,31 (FR)	15,28 (CR)		
	MOTOR (W)	260	170	260	170		
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	2680	-	2730 (FR) 2638 (CR)		
	TOTAL (W)	31	10	3160 (FR)	3068 (CR)		
0000001175 05 00700	MOTOR (A)	1,38	2,1	1,38	2,1		
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	84,0	-	84,0		
BEOGOLADO	TOTAL (A)	87.	,48	8	37,48		
DISJUNTOR (A)				25			
REFRIGERANTE				R-22			
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão	0,065	Pistão 0,065 (FR) Pistão 0,076 (CR)			
SISTEMA DE EXPANSÃO	LOCAL		Cond	lensadora			
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	1)	1800			2100		
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		28	62	28	62		
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1380x635x265	875x640x330	1380x635x265	875x640x330		
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	TRE UNIDADES (m)			30	•		
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			10			
DIÂMETRO DO DRENO (in)				5/8"			
COMPRESSOR TIPO			,	Scroll			
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	Axial		
VENTILADOR	QUANTIDADE	2	1	2	1		
	VAZÃO (m³/h)	1225	2820	1255	2820		
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)			3/4"	•		
DIAWETRO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)			3/8"			

36.000 Btu/h - 38X

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA036515KT	38XCB036515MT	42LQA036515KT	38XQB0	36515MT		
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h	1)	36.	36.000 36.000					
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			22	20-1-60				
	MOTOR (A)	1,3	1,11	1,3	1,	,11		
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	16,29	-	16,49 (FR)	13,69 (CR)		
	TOTAL (A)	18	3,7	18,9 (FR)	16,1	(CR)		
	MOTOR (W)	290	183	290	1	83		
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	3427	-	3517 (FR)	2877 (CR)		
	TOTAL (W)	39	900	3990 (FR)	3350	(CR)		
CORRENTE DE DOTOR	MOTOR (A)	1,87	1,22	1,87	1,	,22		
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	100,0	-	10	0,0		
BEOQUE, IBO	TOTAL (A)	103	3,09	10	03,09			
DISJUNTOR (A)				25				
REFRIGERANTE				R-22				
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão	0,068	Pistão 0,068 (FR) Pistão 0,082 (CR)				
SISTEMA DE EXPANSÃO	LOCAL		Cond	lensadora				
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	1)	1500		1	1800			
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		28	62	28	(62		
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1380x635x265	875x640x330	1380x635x265	875x6	40x330		
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	ITRE UNIDADES (m)		•	30	•			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			15				
DIÂMETRO DO DRENO (in)				5/8"				
COMPRESSOR TIPO			;	Scroll				
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	A	xial		
VENTILADOR	QUANTIDADE	3	1	3		1		
	VAZÃO (m³/h)	1761	3230	1761	32	230		
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)			3/4"				
DIAMETRO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)			3/8"				

36.000 Btu/h - 38C

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA036515KT	38CCA036515MT	42LQA036515KT	38CQA036515MT			
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h)	36.000 36.000						
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60						
	MOTOR (A)	0,85	0,7	0,85	0,7			
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	16,7	-	16,7 (FR) 14,85 (CR)			
	TOTAL (A)	18	,25	18,25 (FR)	16,4 (CR)			
	MOTOR (W)	175	175	175	175			
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	3440	-	3570 (FR) 3145 (CR)			
	TOTAL (W)	37	90	3920 (FR)	3495 (CR)			
000051175.05.00700	MOTOR (A)	1,03	1,1	1,03	1,1			
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	95,0	-	95,0			
BEOGOLABO	TOTAL (A)	97	,13	Ę	97,13			
DISJUNTOR (A)				25				
REFRIGERANTE				R-22				
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão	0,064	Pistão 0,064 (FR) Pistão 0,074 (CR)				
SISTEMA DE EXPANSÃO	LOCAL	Cond		densadora				
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	1)	1700		•	1700			
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		27,2	80	27,2	80			
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1200x232x625	572x659x572	1200x232x625	572x659x572			
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	TRE UNIDADES (m)			30	•			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			10				
DIÂMETRO DO DRENO (in)				3/4"				
COMPRESSOR TIPO			;	Scroll				
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	Axial			
VENTILADOR	QUANTIDADE	2	1	2	1			
	VAZÃO (m³/h)	1150	4200	1150	4200			
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)			3/4"				
DIAIVIETRO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)			3/8"				

48.000 Btu/h - 220V

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA048515KT	38CCC048535MT	42LQA048515KT	38CQA0	48535MT
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h	1)	48.000		4	48.000	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60	220-3-60	220-1-60	220-3-60 1,8 10,3 (FR) 10,5 (CR 14,0 (CR) 355	
	MOTOR (A)	1,7	1,8	1,7	1	,8
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	10,0	-	10,3 (FR)	10,5 (CR)
	TOTAL (A)	13	3,5	13,8 (FR)	14,0	(CR)
	MOTOR (W)	378	355	378	3	55
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	4037	-	4137 (FR)	4187 (CR)
	TOTAL (W)	47	70	4870 (FR)	4920	(CR)
000000000	MOTOR (A)	1,96	2,7	1,96	2	,7
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	91,0	-	91	1,0
BEOQUE, IBO	TOTAL (A)	95	,66	ģ.	5,66	
DISJUNTOR (A)				25		
REFRIGERANTE				R-22		
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão	0,078	Pistão 0,081 (FR) Pistão 0,078 (CR)		078 (CR)
SISTEINIA DE EXPANSÃO	LOCAL		Cond	densadora		
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	1)	3000			5200	
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		44	56	44	9	9
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1760x635x265	572x870x572	1760x635x265	762x9	12x762
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	ITRE UNIDADES (m)		•	30	•	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			15		
DIÂMETRO DO DRENO (in)				1/2"		
COMPRESSOR TIPO				Scroll		
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	Ax	rial
VENTILADOR	QUANTIDADE	4	1	4		1
	VAZÃO (m³/h)	2167	4300	2167	64	-20
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)			7/8"		
DIAMETRO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)			3/8"		

48.000 Btu/h - 380V

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA048515KT	38CCC048235MT	42LQA048515KT	38CQA048235MT		
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h)	48.000		4	8.000		
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60	380-3-60	220-1-60	380-3-60		
	MOTOR (A)	1,7	1,8	1,7	1,8		
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	5,5	-	5,7 (FR) 5,8 (CR)		
	TOTAL (A)	9	,0	9,20 (FR)	9,30 (CR)		
	MOTOR (W)	378	355	378	355		
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	4037	-	4137 (FR) 4187 (CR)		
	TOTAL (W)	47	70	4870 (FR)	4920 (CR)		
CORRENTE DE DOTOR	MOTOR (A)	1,96	2,7	1,96	2,7		
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	58,0	-	58,0		
BEOGOLADO	TOTAL (A)	62	,66	6	52,66		
DISJUNTOR (A)				20			
REFRIGERANTE		R-22					
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão	0,078	Pistão 0,081 (FR) Pistão 0,078 (CR)			
SISTEINIA DE EXPANSÃO	LOCAL		Cond	densadora			
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	n)	3000		į	5200		
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		44	56	44	99		
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1760x635x265	572x870x572	1760x635x265	762x912x762		
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	ITRE UNIDADES (m)			30	•		
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			15			
DIÂMETRO DO DRENO (in)				1/2"			
COMPRESSOR TIPO				Scroll			
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	Axial		
VENTILADOR	QUANTIDADE	4	1	4	1		
	VAZÃO (m³/h)	2167	4300	2167	6420		
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)			7/8"			
DIAIVIE I RO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)			3/8"			

60.000 Btu/h - 220V

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA060515KT	38CCC060535MT	42LQA060515KT	38CQA0	60535MT
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h	1)	60.	000	6	0.000	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60	220-3-60	220-1-60	220-3-60 1,8 13,6 (FR) 12,8 (CR 16,3 (CR) 355	
	MOTOR (A)	1,7	1,8	1,7	1	,8
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	13,8	-	13,6 (FR)	12,8 (CR)
	TOTAL (A)	17	7,3	17,1 (FR)	16,3	(CR)
	MOTOR (W)	378	355	378	35	55
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	4801	-	5407 (FR)	5257 (CR)
	TOTAL (W)	55	534	6140 (FR)	5990	(CR)
000051175.05.00700	MOTOR (A)	1,96	2,7	1,96	2	,7
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	123,0	-	12	3,0
BEOQUE/IDO	TOTAL (A)	127	7,66	1:	27,66	
DISJUNTOR (A)				25		
REFRIGERANTE				R-22		
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão	0,082	Pistão 0,082 (FR) Pistão 0,128 (CR)		
SISTEMA DE EXPANSÃO	LOCAL	Conc		densadora		
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	n)	27	700	4	1100	
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		44	64	44	10	07
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1760x635x265	572x870x572	1760x635x265	762x9	12x762
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	ITRE UNIDADES (m)			30	-	
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			15		
DIÂMETRO DO DRENO (in)				1/2"		
COMPRESSOR TIPO				Scroll		
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	Ax	rial
VENTILADOR	QUANTIDADE	4	1	4	1	
	VAZÃO (m³/h)	2167	4300	2167	64	-20
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)			1"	-	
DIAIVIETRO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)			3/8"		

60.000 Btu/h - 380V

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA060515KT	38CCC060235MT	42LQA060515KT	38CQA060235MT			
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h)		60.	000	60.000				
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60	380-3-60	220-1-60	380-3-60			
	MOTOR (A)	1,7	1,8	1,7	1,8			
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	7,8	-	7,6 (FR) 7,1 (CR)			
	TOTAL (A)	11	,3	11,1 (FR)	10,6 (CR)			
	MOTOR (W)	378	355	378	355			
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	4801	-	5407 (FR) 5257 (CR)			
	TOTAL (W)	55	34	6140 (FR)	5990 (CR)			
000000115050000	MOTOR (A)	1,96	2,70	1,96	2,70			
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	74,70		74,70			
BLOGGENBO	TOTAL (A)	79	,36	79,36				
DISJUNTOR (A)				20				
REFRIGERANTE				R-22				
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão	0,082	Pistão 0,082 (FR)	Pistão 0,128 (CR)			
SISTEMA DE EXPANSÃO	LOCAL		Con	- 74,70 79,36 20 R-22 Pistão 0,082 (FR) Pistão 0,128 Condensadora 4100 44 107 1760x635x265 762x912x				
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m)		27	00	4100				
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		44	44 64		107			
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1760x635x265	572x870x572	1760x635x265	762x912x762			
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	ITRE UNIDADES (m)			30				
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)			15				
DIÂMETRO DO DRENO (in)				1/2"				
COMPRESSOR TIPO			Scroll					
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	Axial			
VENTILADOR	QUANTIDADE		1					
	VAZÃO (m³/h)	2167	4300	2167	6420			
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO (in)	1"						
DIAIVIETRO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)	3/8"						

80.000 Btu/h - 220V e 380V

CÓDIGOS TO	TALINE	42LQA080515KT	38CCA090535MT	42LQA080515KT	38CCA090235MT				
CAPACIDADE NOMINAL (Btu/h	1)	80.	000	80.000					
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60	220-3-60	220-1-60	380-3-60				
	MOTOR (A)	2,47	2,20	2,47	2,20				
CORRENTE A PLENA CARGA	COMPRESSOR (A)	-	20,00	-	12,30				
TOTAL (A)		24	80.000 0 220-3-60 220-1-60 380-3-60 2,20 2,47 2,20 20,00 - 12,30 24,67 16,97 528 524 528 7621 - 7621 8673 8673 3,8 10,0 3,8 156,0 - 96,4 169,8 110,2 80.000 R-22 Pistão 0,093 Condensadora 5700 115 55 115 265 762x912x762 2140x635x265 762x912x762 30 15 5/8" Scroll 10 Axial Centrífugo Axial 1 5 1 4806 2378 4806	16,97					
	MOTOR (W)	524	528	524	528				
POTÊNCIA A PLENA CARGA	COMPRESSOR (W)	-	7621	-	7621				
	TOTAL (W)	86	73	8	673				
	MOTOR (A)	10,0	3,8	10,0	3,8				
CORRENTE DE ROTOR BLOQUEADO	COMPRESSOR (A)	-	156,0	-	96,4				
	TOTAL (A)	16	9,8	1	10,2				
DISJUNTOR (A)		30							
REFRIGERANTE		R-22							
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão 0,093							
SISTEMA DE EXPANSAO	LOCAL		Cond	R-22 Pistão 0,093 Condensadora 5700					
CARGA DE GÁS (g) (PARA 3m	n)								
PESO SEM EMBALAGEM (kg)		55	115	55	115				
DIMENSÕES LxAxP (mm)		2140x635x265	762x912x762	2140x635x265	762x912x762				
DISTÂNCIA EQUIVALENTE EN	ITRE UNIDADES (m)	30							
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES	(m)	15							
DIÂMETRO DO DRENO (in)		5/8"							
COMPRESSOR TIPO		Scroll							
	TIPO	Centrífugo	Axial	Centrífugo	Axial				
VENTILADOR	QUANTIDADE	5/8" Scroll Centrifugo Axial Centrifugo Axial 5 1 5 1		1					
	VAZÃO (m³/h)	2378	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4806				
DIÂMETRO DAOLINILLO	SUCÇÃO (in)	7/8"							
DIÂMETRO DAS LINHAS	EXPANSÃO (in)	3/8"							

18. INFORMAÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO

CAPACI- DADE Btu/h	DIÂMETRO CONEXÕES DE SUCÇÃO				DIÂMETRO CONEXÕES DE LÍQUIDO			DIÂMETRO SUCÇÃO			DIÂM. LÍQ.	DESNÍVEL MÁXIMO	
	42LQA	38C/Q	38H/Q	38X	42LQA	38C/Q	38H/Q	38X	0-10(m)	10-20(m)	20-30(m)	0-30(m)	(m)
12k	1/2"			1/2"	1/4"		_	1/4"	1/2"			1/4"	5
18k	1/2"			1/2"	1/4"		_	1/4"	1/2"	1/2"		1/4"	10
24k	5/8"			5/8"	1/4"			1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	1/4"	10
30k	3/4"	_		5/8"	3/8"		_	3/8"	3/4"	3/4"	3/4"	3/8"	10
36k	3/4"	3/4"		5/8"	3/8"	3/8"	_	3/8"	3/4"	7/8"	7/8"	3/8"	15
48k	7/8"	7/8"	7/8"		3/8"	3/8"	3/8"		7/8"	1.1/8"	1.1/8"	1/2"	15
60k	7/8"	7/8"	7/8"		3/8"	3/8"	3/8"	_	7/8"	1.1/8"	1.1/8"	3/8"	15
80k	7/8"	7/8"			3/8"	3/8"			7/8"	1.1/8"	1.1/8"	1/2"	15

- * TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS (38X) ATÉ 36.000 Btu/h POSSUEM CONEXÕES DO TIPO PORCA FLANGE.
- * AS UNIDADES CONDENSADORAS (38C) ACIMA DE 36.000 Btu/h POSSUEM CONEXÕES DO TIPO TUBO EXPANDIDO SOLDADO.
- * CARGA DE GÁS ADICIONAL EM CONDIÇÕES ONDE O COMPRIMENTO DAS LINHAS SEJAM SUPERIORES A 3 m:
- UNIDADE 12.000 Btu/h: ADICIONAR 10 g/m
- UNIDADES 18 E 24.000 Btu/h: ADICIONAR 25 g/m
- UNIDADES 30 A 80.000 Btu/h: ADICIONAR 70 g/m
- * OS CONJUNTOS COM CAPACIDADE NOMINAL ATÉ 24.000 Btu/h VÊM COM CARGA DE GÁS (REFRIGERANTE)
 NA CONDENSADORA PARA INSTALAÇÕES DE ATÉ 3 m DE DISTÂNCIA.
- * OS CONJUNTOS COM CAPACIDADE NOMINAL DE 30 A 80.000 Btu/h TRAZEM APENAS UMA CARGA DE GÁS (REFRIGERANTE) DE 1 kg NA CONDENSADORA.



A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001



IOM CONSOLE TOTALINE 256.08.652 - D - 11/06